características de su nuevo aire acondicionado

- **Una oferta fresca para el verano**

  En esos días de calor abrasador y en las largas noches sin descanso del verano, no hay mejor escape del calor que la fresca comodidad del hogar. Su nuevo aire acondicionado termina con los agobiantes días calurosos del verano y le permite descansar. Este verano, derrote al calor con su propio aire acondicionado.

- **Sistema rentable**

  Su nuevo aire acondicionado no sólo le brinda el máximo poder de enfriamiento en el verano, sino que también puede ser un método de calefacción efectivo en el invierno con el avanzado sistema de “bomba de calor”. Esta tecnología es hasta un 300 % más rentable que la calefacción eléctrica, por lo que puede reducir aún más su costo de funcionamiento. Ahora, satisfaga las necesidades de todo el año con un aire acondicionado.

- **Un estilo para todo lugar**

  El diseño elegante y armonioso le brinda prioridad a la estética de su espacio y complementa cualquier decoración previa de interiores. Con su color suave y la forma redondeada de sus bordes, el nuevo aire acondicionado le añade clase a cualquier habitación. Disfrute lo que le ofrece su aire acondicionado tanto en lo funcional como en lo estético.

- **Tipo casete, compacto y fácil de usar**

  Diseñado para su instalación en la mayoría de los tipos de techos en suspensión, el aire acondicionado tipo casete es ideal para los locales comerciales y de negocios. El aire fresco/cálido renovado puede suministrarse a través de 1, 2 o los 4 lados controlables de la unidad. Todas las funciones del aire acondicionado se controlan con facilidad mediante el control remoto.

SAMSUNG

Para realizar consultas futuras con facilidad, escriba aquí el modelo y número de serie. Encontrará el número de su modelo sobre el lado derecho del aire acondicionado.

N° de modelo_____
N° de serie _____

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 2 2014-09-05 오전 10:33:56

información de seguridad

Para evitar las descargas eléctricas, desconecte la energía antes de proceder al mantenimiento, la limpieza o la instalación de la unidad.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Antes de utilizar su nuevo aire acondicionado, lea este manual minuciosamente para asegurarse de que sabe cómo manejar de manera segura y eficaz las desarrolladas características y funciones de su nuevo aparato.

Como las siguientes instrucciones de funcionamiento abarcan varios modelos, las características de su aire acondicionado pueden diferir levemente de las que se describen en este manual. Si tiene preguntas, llame a su centro de contacto más cercano o busque ayuda e información en línea en www.samsung.com.

Los íconos y signos que figuran en este manual del usuario significan:

⚠ ADVERTENCIA	Riesgo de muerte o daños personales graves.
⚠ PRECAUCIÓN	Riesgo potencial de daños personales o materiales.
⚠ PRECAUCIÓN	Para reducir los riesgos de incendio, explosión, descargas eléctricas o daños personales cuando utiliza el aire acondicionado, siga estas instrucciones básicas de seguridad:

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 3 2014-09-05 오전 10:33:56

información de seguridad

	NO intente.
	NO desmonte.
	NO toque.
	Siga las instrucciones detenidamente.
	Desenchufe el enchufe de alimentación de la toma de la pared.
	Asegúrese de que la máquina esté conectada a una toma de tierra para evitar las descargas eléctricas.
	Llame al centro de contacto para solicitar ayuda.
	Instrucciones recomendadas o información útil para el uso.

Estos signos de advertencia se encuentran aquí para evitarle daños a usted y a los demás.
Sígalos cuidadosamente.
Después de leer esta sección, guárdela en un lugar seguro para consultarla en el futuro.

SIGNOS DE ADVERTENCIA RIGUROSOS

No coloque el aire acondicionado cerca de sustancias peligrosas o equipos que liberen llamas libres para evitar incendios, explosiones o heridas.

- Riesgo potencial de incendio o explosión.

No bloquee el aire acondicionado ni coloque objetos frente a él. No se ponga encima del aire acondicionado y no cuelgue ni coloque objetos pesados sobre el mismo.

- Riesgo potencial de daños personales.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 4 2014-09-05 오전 10:33:56

No instale la unidad exterior en un lugar inestable o en una superficie elevada donde se encuentre en riesgo de caer.

- Si la unidad exterior se cae, puede causar daños personales o a la propiedad.

Cualquier cambio o modificación que se realice sin seguir el manual de instalación, puede producir fallas en el aire acondicionado o daños al mismo. En este caso, el usuario será responsable de todos los gastos de reparación.

Si entran gas o impurezas, excepto refrigerante R-410A en el tubo de refrigeración, hay peligro de problemas graves y lesiones.

No pulverice gases inflamables como por ejemplo insecticidas cerca del aire acondicionado.

- Riesgo potencial de descargas eléctricas, incendios o fallos en la unidad.

No inserte ningún objeto como dedos o ramas en los conductos de ventilación del aire acondicionado.

- Mantenga a los niños alejados del aire acondicionado. Riesgo potencial de daños personales.

No corte el enchufe de alimentación para conectarlo a un cable de alimentación diferente.

Nunca intente prolongar el cable de alimentación.

- Riesgo potencial de incendios o descargas eléctricas.

No tire del cable de alimentación y no toque el enchufe de alimentación con las manos.

- Riesgo potencial de incendios o descargas eléctricas.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 5 2014-09-05 오전 10:33:56

información de seguridad

ADVERTENCIA SIGNOS DE ADVERTENCIA RIGUROSOS

No utilice nunca un enchufe de alimentación o cable de alimentación dañado y tampoco un receptáculo de alimentación flojo.

- Riesgo potencial de incendios o descargas eléctricas.

El trabajo eléctrico debe ser realizado por un técnico de servicio cualificado, según la normativa nacional sobre las instalaciones eléctricas y con los cables especificados.

- Si la capacidad del cable de alimentación es insuficiente o el trabajo eléctrico no se realizó de la manera adecuada, pueden ocurrir descargas eléctricas o incendios.

Debe conectar el cable de alimentación en el conector del cable de alimentación y ajustarlo con una grampa.

No conecte el aire acondicionado a un aparato de calefacción y no intente desmontarlo, modificarlo o repararlo usted mismo.

- Riesgo potencial de fallo en la unidad, descarga eléctrica o incendio. Si es necesario realizar reparaciones, consulte con el centro de contacto.

Consulte en el lugar de compra o en un centro de contacto sobre cómo desmontar o reinstalar el aire acondicionado.

- Riesgo potencial de fallo en la unidad, escape de agua, descarga eléctrica o incendio.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 6 2014-09-05 오전 10:33:56

Consulte con el lugar de compra o con un centro de contacto sobre cómo instalar el aire acondicionado.

- La instalación inadecuada conlleva un riesgo de fallo en la unidad, pérdidas de agua, descargas eléctricas o incendios.
- En caso de instalarlo en áreas especializadas, como un complejo de fábricas o una zona costera salina, consulte con el lugar de compra o con el centro de contacto para obtener detalles específicos de instalación.

Instale el aire acondicionado con la escuadra de soporte sujeta con seguridad para que se utilice durante un extenso período de tiempo.

- Si el aire acondicionado se cae, puede provocar daños personales o daños a la propiedad.

Si la unidad interior se humedece, apáguela inmediatamente y llame a su centro de contacto más cercano.

- Riesgo potencial de incendios o descargas eléctricas.

Instale un disyuntor y un interruptor de cortocircuito exclusivos para el aire acondicionado.

- Riesgo potencial de descargas eléctricas o incendios.

Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante o un técnico de servicio cualificado deberá reemplazarlo.

Asegúrese siempre de que el cable de alimentación cumpla con los estándares actuales de seguridad. Instale siempre el aire acondicionado cumpliendo con los estándares locales de seguridad.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 7 2014-09-05 오전 10:33:56

información de seguridad

ADVERTENCIA SIGNOS DE ADVERTENCIA RIGUROSOS

Verifique que el voltaje y la frecuencia del cable de alimentación cumplan con las especificaciones y que el cable instalado sea suficiente para asegurar el funcionamiento de cualquier otro artefacto doméstico que se conecte a las mismas líneas eléctricas.

El aire acondicionado debe instalarse de acuerdo con las normativas nacionales sobre las instalaciones eléctricas y las normativas de seguridad que correspondieran.

Instale los cables suministrados firmemente. Asegúrelos de manera que no se ejerza fuerza externa sobre la placa terminal.

- Si la conexión está floja, puede generarse calor y provocar descargas eléctricas o incendios.

Utilice solamente disyuntores aprobados.

- No utilice nunca cables de acero o cables de cobre como disyuntores. Puede provocar un incendio o el mal funcionamiento de la unidad.

Utilice una fuente de energía exclusiva para el aire acondicionado.

- Riesgo potencial de descargas eléctricas o incendios.

No coloque el cable de alimentación demasiado tirante ni le cuelgue objetos pesados.

No doble excesivamente el cable de alimentación.

- Riesgo potencial de incendios o descargas eléctricas.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 8 2014-09-05 오전 10:33:56

Verifique siempre que las conexiones eléctricas (entrada de cables, sección de conductores, protecciones...) cumplan con las especificaciones eléctricas y las instrucciones provistas en el esquema de cableado.
Verifique siempre que todas las conexiones cumplan con los estándares aplicables para la instalación de aparatos de aire acondicionado.

Utilice un receptáculo que posea una terminal a tierra. El receptáculo debe utilizarse exclusivamente para el aire acondicionado.

- Una conexión eléctrica a tierra inadecuada puede provocar descargas eléctricas o incendios.

Asegúrese de conectar la unidad a tierra. No conecte el cable a tierra a una tubería de gas, tubería de agua, pararrayos o a la masa de las líneas telefónicas.

- Si la unidad no cuenta con una conexión a tierra adecuada, puede provocar descargas eléctricas.

Verifique siempre que haya una conexión a tierra adecuada disponible.

Desconecte el aire acondicionado de la fuente de alimentación antes de que lo reparen o desmonten.

PRECAUCIÓN SIGNOS DE PRECAUCIÓN

Cuando instale la unidad, conecte primero los tubos del refrigerante y después las líneas eléctricas.

Desmonte siempre las líneas eléctricas antes que los tubos de refrigerante.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 9 2014-09-05 오전 10:33:56

información de seguridad

PRECAUCIÓN SIGNOS DE PRECAUCIÓN

Verifique que el aire acondicionado esté conectado al cable de alimentación de acuerdo con las instrucciones provistas en el diagrama de cableado que se incluye en el manual.

El fabricante no será responsable de los daños que se originen de los cambios sin autorización o la conexión inadecuada de las líneas eléctricas e hidráulicas.
El incumplimiento de estas instrucciones o de los requisitos expuestos en el cuadro de"Límites de funcionamiento", incluido en el manual, invalidarán inmediatamente la garantía.

Asegúrese de que no entre agua en el aire acondicionado.

- Riesgo potencial de descargas eléctricas.

Apague el aire acondicionado mediante el control remoto o accesorio de control provisto (si existe tal accesorio). No desenchufe la unidad para apagarla (a menos que haya un peligro inmediato).

No abra la parrilla delantera durante el funcionamiento.

- Riesgo potencial de descargas eléctricas o fallo en la unidad.

El aire fresco no debería circular directamente hacia las personas, mascotas y plantas.

- Es perjudicial para la salud, las mascotas y las plantas.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 10 2014-09-05 오전 10:33:56

No utilice el aire acondicionado durante un largo período en una habitación con la puerta cerrada o con bebés, personas mayores o discapacitadas.

- Abra la puerta o las ventanas para ventilar la habitación al menos una vez por hora para evitar la escasez de oxígeno.

No beba el agua residual que sale del aire acondicionado.

- Riesgo potencial para la salud.

No exponga el filtro de polvo a la luz solar directa durante el secado.

- Una fuerte luz solar directa puede deformar el filtro de polvo.

No permita que los niños se trepen al aire acondicionado.

Utilice sólo los accesorios especificados e instale el aire acondicionado con los equipos especificados.

- Si no utiliza los accesorios especificados, el aire acondicionado puede caerse de su lugar, puede perder agua o pueden ocurrir descargas eléctricas o incendios.

No utilice el aire acondicionado como instrumento de refrigeración de precisión para alimentos, mascotas, plantas, cosméticos o máquinas.

No golpee el aire acondicionado.

- Riesgo potencial de incendios o fallo en la unidad.

No pulverice agua directamente sobre el aire acondicionado, ni utilice bencina, disolvente o alcohol para limpiar la superficie de la unidad.

- Riesgo potencial de descargas eléctricas o incendios.
- Riesgo potencial de daños al aire acondicionado.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 11 2014-09-05 오전 10:33:56

PRECAUCIÓN SIGNOS DE PRECAUCIÓN

No coloque objetos, especialmente contenedores con líquido sobre el aire acondicionado.

No toque la tubería conectada al aire acondicionado.

Este aparato debe instalarse de acuerdo con el manual de instalación provisto.

Instale la tubería más corta que sea posible.

- Si la tubería es demasiado larga, se puede reducir la vida útil del aire acondicionado y afectar a su eficiencia.

Instale el cable de alimentación y el cable de comunicación de la unidad interior y exterior a 1 m por lo menos de los aparatos eléctricos.

Instale la unidad interior lejos de los artefactos de iluminación usando el contrapeso.

- Si utiliza un control remoto inalámbrico, pueden ocurrir errores de recepción debido al contrapeso del artefacto de iluminación.

Para máxima seguridad, los instaladores siempre deben leer cuidadosamente las siguientes advertencias.

No instale el aire acondicionado en los siguientes lugares.

- Lugares en los que haya aceite mineral o ácido arsénico.
- Las piezas de resina se encienden y los accesorios pueden caerse o el aparato puede perder agua. La capacidad del intercambiador de calor puede reducirse o el aire acondicionado puede dejar de funcionar.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 12 2014-09-05 오전 10:33:56

- Lugares en los que se genere gas corrosivo como ácido sulfúrico a través de los conductos de ventilación o la salida de aire.
- El tubo de cobre o el tubo de conexión pueden oxidarse y provocar un escape de refrigerante.
- Lugares en los que haya una máquina que genere ondas electromagnéticas.
  El aire acondicionado podría dejar de funcionar normalmente debido al sistema de control.
- Lugares donde haya peligro de que exista un gas combustible, fibra de carbono o polvo inflamable
- Lugares donde se manejen bencinas o gasolina pueden provocar fugas de gas y causar un incendio.

Si el aire acondicionado se instala en una habitación pequeña, se deben tomar medidas para evitar que la concentración de refrigerante en la habitación supere el límite de seguridad en el caso de que haya un escape de refrigerante. Consulte al distribuidor con respecto a las medidas adecuadas para evitar que se supere la concentración admisible.

- Si se produce un escape de refrigerante y se supera el límite de concentración, pueden provocarse riesgos debidos a la falta de oxígeno en la habitación.

Instale el aire acondicionado fuera de la exposición directa a la luz solar y alejado de aparatos de calefacción y de lugares húmedos.

- Cuelgue cortinas en las ventanas para incrementar la eficiencia de refigeración y para evitar el riesgo de descargas eléctricas.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 13 2014-09-05 오전 10:33:56

PRECAUCIÓN SIGNOS DE PRECAUCIÓN

El aire acondicionado está compuesto de piezas móviles. Mantenga a los niños alejados de la unidad para evitar lesiones físicas.

Compruebe que no existan daños en el momento de la entrega. En caso de haber daños, no instale el aire acondicionado y llame al lugar de compra de manera inmediata.

Inserte el filtro de polvo antes de poner en marcha el aire acondicionado.

- Si no hay un filtro de polvo dentro del aire acondicionado, el polvo acumulado puede reducir la vida útil del aire acondicionado y provocar que se desperdicie electricidad.

Mantenga la temperatura interior estable y no extremadamente fría, en especial cuando haya niños, personas mayores o discapacitadas.

Limpie el filtro de polvo cada 2 semanas. Limpie el filtro de polvo con más frecuencia si el aire acondicionado funciona en áreas polvorientas.

El material de embalaje y las baterías agotadas del control remoto (opcional) pueden desecharse cumpliendo con la normativa nacional.

El refrigerante que se utiliza en el aire acondicionado debe tratarse como desecho químico. Deseche el refrigerante siguiendo los estándares nacionales.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 14 2014-09-05 오전 10:33:56

Haga que un técnico de servicio cualificado instale el aire acondicionado y realice una prueba de funcionamiento.

Conecte con firmeza la manguera de salida al aire acondicionado para lograr un desagüe adecuado.

Instale la unidad exterior donde el ruido y la vibración del funcionamiento no molesten a sus vecinos y en un lugar que esté bien ventilado y sin obstáculos.

- Riesgo potencial de fallos.
- El ruido del funcionamiento puede molestar a sus vecinos.

Asegúrese de que se tomen precauciones con respecto al acceso de los niños al aire acondicionado y de que éstos no jueguen con la unidad.

Cuando use un control remoto sin cable, la distancia no debería ser superior a 7 metros desde el aire acondicionado.

Si el control remoto no se usa durante un largo período de tiempo, quite las pilas para evitar la pérdida de electrólitos.

Cuando limpie la unidad exterior, toque las aletas del radiador intercambiador de calor con sumo cuidado.

- El uso de guantes gruesos puede protegerle las manos.

Asegúrese de que el goteo de agua condensada de la manguera de salida fluya de forma adecuada y segura.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 15 2014-09-05 오전 10:33:56

información de seguridad

PRECAUCIÓN SIGNOS DE PRECAUCIÓN

Guarde el manual de funcionamiento e instalación en un lugar seguro y recuerde entregárselo al nuevo dueño del aire acondicionado si lo vende o transfiere.

Todos los materiales utilizados para fabricar y embalar el aire acondicionado son reciclables.

Después de completar la instalación, lleve siempre a cabo una prueba funcional y brinde al usuario las instrucciones necesarias sobre cómo operar el aire acondicionado.

El aparato no debe ser utilizado por niños o personas con poca fuerza sin supervisión: Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Limpie el aire acondicionado después de que el ventilador interior se haya detenido.

•Riesgo potencial de daños o descargas eléctricas.

Encárguese de que un técnico de servicio cualificado revise regularmente el estado, las conexiones eléctricas, las tuberías y la cubierta externa del aire acondicionado.

No abra las puertas y ventanas de la habitación que se está enfriando durante el funcionamiento de la unidad a menos que sea necesario.

No bloquee los conductos de ventilación del aire acondicionado. Si hay objetos que bloquean el flujo de aire, esto puede provocar fallos en la unidad o un mal funcionamiento.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 16 2014-09-05 오전 10:33:56

Asegúrese de que no haya obstáculos debajo de la unidad interior.

•Riesgo potencial de incendios o daños a la propiedad.

Asegúrese de que no haya obstáculos o cubiertas que bloqueen el aire acondicionado. Conceda espacio suficiente para la circulación del aire.

•Una ventilación insuficiente puede provocar un mal funcionamiento.

Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisadas o que hayan recibido instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. No deje que los niños pequeños jueguen con el electrodoméstico.

Para utilizar en Europa : Este aparato lo pueden utilizar niños mayores de 8 años y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimiento, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben hacer tareas de limpieza y mantenimiento sin vigilancia.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 17 2014-09-05 오전 10:33:56

PRECAUCIÓN SIGNOS DE PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia del sistema eléctrico sean compatibles con el aire acondicionado.

Si ocurre un corte de energía mientras el aire acondicionado se encuentra en funcionamiento, apague de inmediato la fuente de alimentación.

La corriente máxima se mide según el estándar IEC para la seguridad y la corriente se mide según el estándar ISO de eficiencia energética.

La unidad debe enchufarse en un circuito independiente si corresponde, o conecte el cable de alimentación al disyuntor auxiliar. La desconexión de todos los polos de la fuente de alimentación debe incorporarse en el cableado fijo con una apertura de contacto de >3 mm.

Después de conectar el cable de alimentación entre la unidad interior y la exterior, instale la cubierta de la caja de componentes con seguridad y asegúrese de que no esté floja.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 18 2014-09-05 오전 10:33:56

Los cables se suministro de partes de aparatos para uso en el exterior no deben ser más livianos que un cable flexible recubierto en policloropreno. (Designación de código IEC 57 / CENELEC:H05RN-F or IEC:60245 IEC 66 / CENELEC: H07RN-F)

Un suministro de electricidad inestable debe mantenerse dentro del 10 % de la escala de suministro en todas las unidades interiores.

Si el suministro de electricidad es mucho más inestable, esto puede reducir la vida útil del condensador. Si el suministro inestable supera el 10 % de la escala de suministro, la unidad interior se protege, se apaga e indica el modo de error.

Para proteger el producto del agua y posibles descargas eléctricas, debe mantener el cable de alimentación y el cable de conexión de las unidades interna y externa dentro del tubo de protección.

Conecte el cable de alimentación al disyuntor auxiliar.

Debe guardar el cable en un tubo de protección.

Mantenga distancias de 50 mm o más entre el cable de alimentación y el cable de comunicación.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 19 2014-09-05 오전 10:33:56

PRECAUCIÓN SIGNOS DE PRECAUCIÓN

- La longitud máxima del cable de alimentación debe estar a un 10 % de la pérdida de potencia. Si se supera, debe considerar otro método de alimentación.
- Debe considerarse un cortacircuitos (MCCB, ELB) con mayor capacidad, si se conectan varias unidades interiores a un cortacircuitos.
- Utilice un conector de lengüeta redonda sin soldadura para conectar el cable de alimentación a la placa terminal.
- Utilice un destornillador adecuado para ajustar los tornillos de la terminal.
- Si ajusta los tornillos de la terminal más de lo necesario, puede romperlos.
- El aire acondicionado sólo debe usarse para las aplicaciones para que ha sido diseñado: la unidad interior no es adecuada para instalarse en áreas para lavandería.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 20 2014-09-05 오전 10:33:56

Nuestras unidades deben instalarse en los lugares indicados en el manual de instalación para asegurar accesibilidad desde ambos lados o posibilidad de efectuar mantenimiento y reparaciones rutinarios. Los componentes de las unidades deben ser accesibles y pueden desmontarse en condiciones seguras para personas o cosas.

Por esta razón, donde no se incluye como indicada en el Manual de Instalación, el costo necesario para alcanzar y reparar la unidad (en seguridad, como requerido por regulaciones actuales vigentes) con eslingas, camiones, andamios o cualquier otro medio de elevación no será considerado en garantía y se cobra al usuario final.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 21 2014-09-05 오전 10:33:57

PRECAUCIÓN SIGNOS DE PRECAUCIÓN

Asegúrese de que los interruptores de protección de encendido y apagado se encuentren instalados de la manera adecuada.

No utilice el aire acondicionado si está dañado. Si ocurren problemas, detenga el funcionamiento de inmediato y desconecte el enchufe de la fuente de alimentación.

Si el aire acondicionado no va a utilizarse durante un largo tiempo (por ejemplo, durante varios meses), desenchúfelo de la toma de corriente de la pared.

Llame al lugar de compra o al centro de contacto si es necesario realizar reparaciones.

- Riesgo potencial de incendios o descargas eléctricas si un técnico de servicio no cualificado intenta desmontar la unidad o realizar las reparaciones.

Si nota olor a plástico quemado, escucha sonidos extraños o ve que sale humo de la unidad, desenchufe el aire acondicionado de inmediato y llame al centro de contacto.

- Riesgo potencial de incendios o descargas eléctricas.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 22 2014-09-05 오전 10:33:57

contenido

ESQUEMA DEL AIRE ACONDICIONADO 24

24 Casete delgado de 1 vía
25 Casete de 2 vías
25 Casete de 4 vías

USO DEL AIRE ACONDICIONADO 26

26 Consejos sobre el uso del aire acondicionado

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO 28

28 Limpieza del exterior
28 Limpieza de la parrilla
28 Casete delgado de 1 vía
30 Casete de 2 vías
31 Casete de 4 vías
32 Limpieza del filtro
32 Casete delgado de 1 vía
36 Casete de 2 vías
37 Casete de 4 vías
38 Mantenimiento del aire acondicionado
38 Comprobaciones periódicas
39 Protecciones internas mediante el sistema de control de la unidad

APÉNDICE 40

40 Solución de problemas
43 Rangos de funcionamiento
43 Especificaciones del modelo (peso y dimensiones)

INSTALACIÓN DE SU AIRE ACONDICIONADO 44

44 Sección de instalación

ESPAÑOL

Se ha determinado que este producto cumple con la Directiva de Bajo Voltaje (2006/95/CE), la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/CE) y la Directiva de Máquinas (2006/42/CE) de la Unión Europea.

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 23 2014-09-05 오전 10:33:57

esquema del aire acondicionado

Felicidades por la compra del aire acondicionado. Esperamos que disfrute las características de su aire acondicionado y mantenga en un ambiente fresco o caldeado con una eficacia óptima.
Lea el manual del usuario para comenzar y para utilizar mejor su aire acondicionado.

CASETE DELGADO DE 1 VÍA

Piezas principales

◆ **PC1NUSMAN**

◆ **PC1NUPMAN**

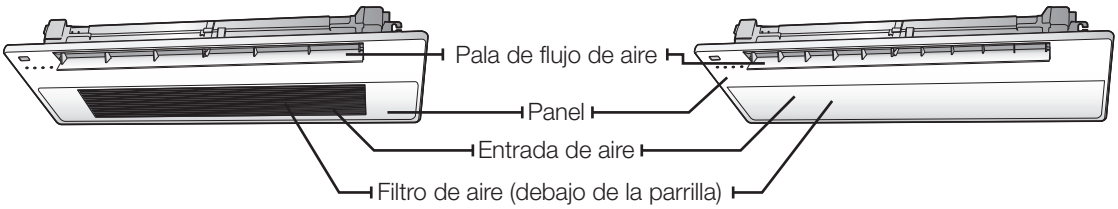

◆ **PC1MWSKAN**

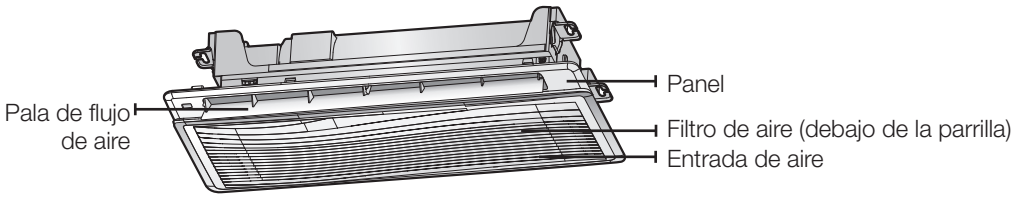

Pantalla

◆ **PC1NUSMAN / PC1NUPMAN / PC1MWSKAN**

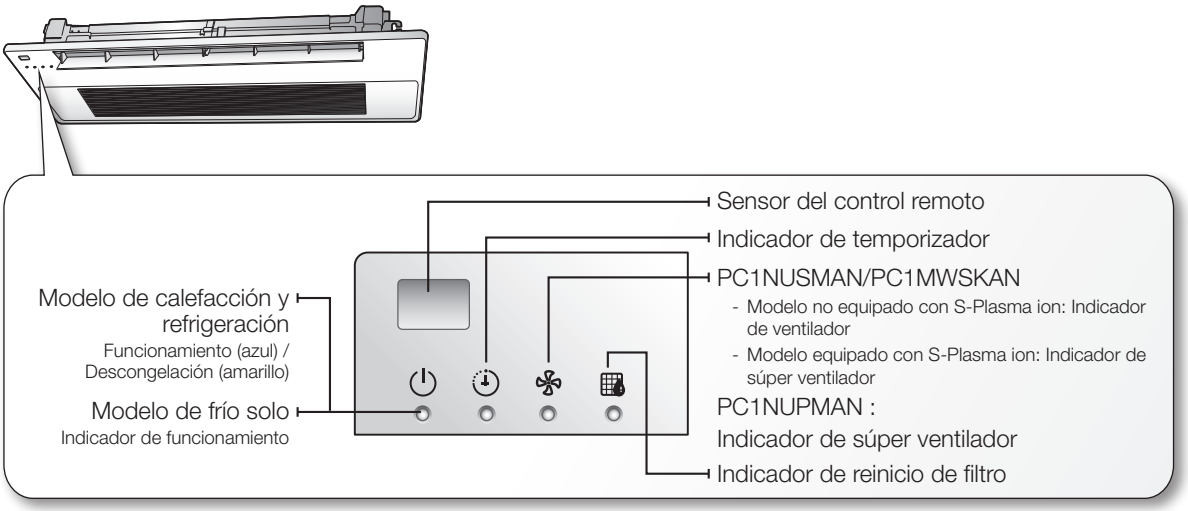
Sensor del control remoto
Indicador de temporizador
PC1NUSMAN/PC1MWSKAN
- Modelo no equipado con S-Plasma ion: Indicador de ventilador
- Modelo equipado con S-Plasma ion: Indicador de súper ventilador
PC1NUPMAN :
Indicador de súper ventilador
Indicador de reinicio de filtro
Modelo de calefacción y refrigeración
Funcionamiento (azul) / Descongelación (amarillo)
Modelo de frío solo
Indicador de funcionamiento

Cuando abra la unidad interior (incluyendo el modo Fan (ventilador)), el SPi no funcionará automáticamente. Por lo tanto, presione el botón [Super Fan] (súper ventilador) en el control remoto inalámbrico para operar SPi.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 24 2014-09-05 오전 10:33:57

CASSETTE DE 2 VÍAS

Piezas principales

◆ PC2NUSMEN

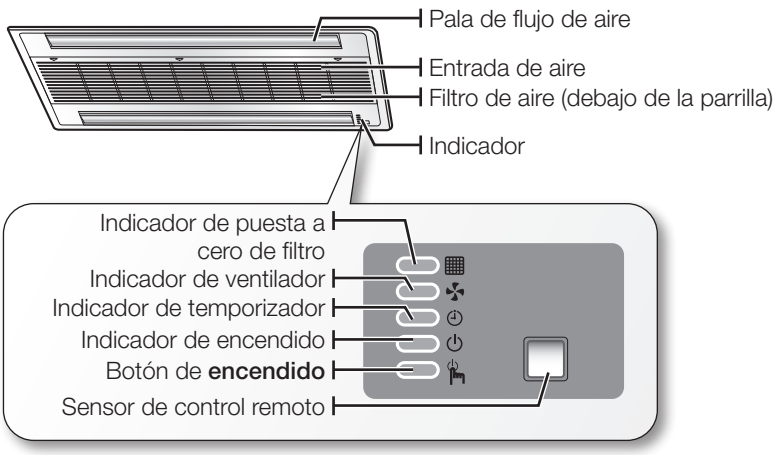

Indicador

Su aire acondicionado e indicador pueden tener un aspecto levemente distinto al de la ilustración anterior según el modelo que posea.

CASSETTE DE 4 VÍAS

Piezas principales

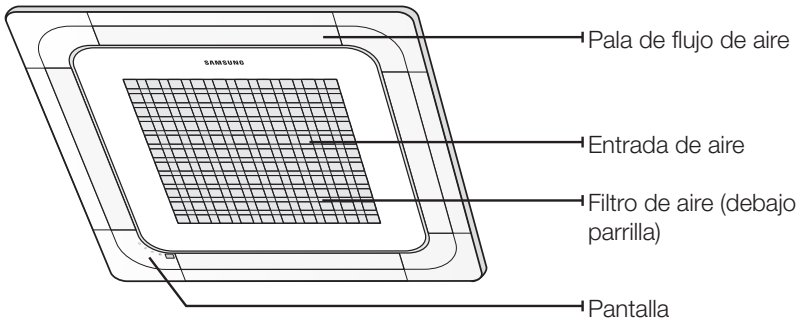

Indicador

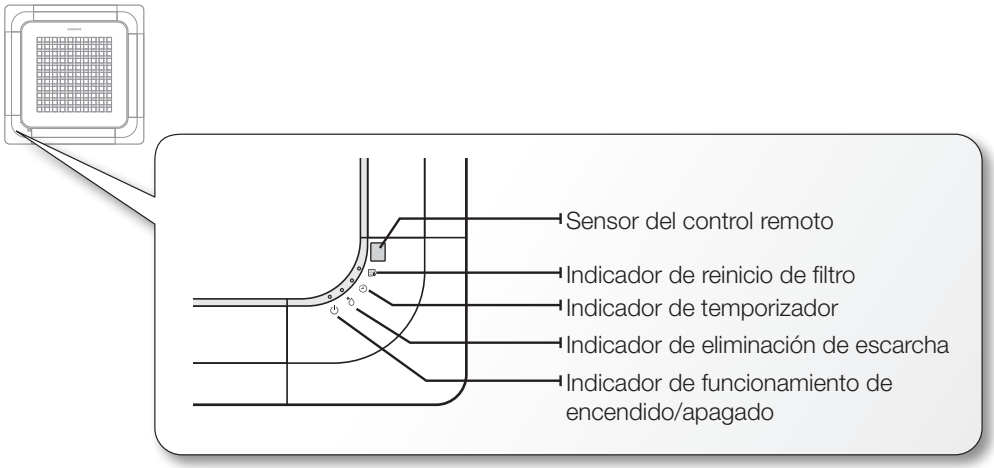
Sensor del control remoto
Indicador de reinicio de filtro
Indicador de temporizador
Indicador de eliminación de escarcha
Indicador de funcionamiento de encendido/apagado

Su aire acondicionado e indicador pueden tener un aspecto levemente distinto al de la ilustración anterior según el modelo que posea.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 25 2014-09-05 오전 10:33:57

CONSEJOS SOBRE EL USO DEL AIRE ACONDICIONADO

Aquí tiene algunos consejos que debería tener en cuenta cuando use su aire acondicionado.

TEMA	RECOMENDACIÓN
Enfriamiento	•Si la temperatura exterior actual es mucho más alta que la temperatura interior seleccionada, es posible que lleve un poco de tiempo reducir la temperatura interior a la frescura que se desea. •Evite reducir la temperatura de manera drástica. Se derrochará energía y la habitación no se enfriará más rápido.
Calefacción	•Como el aire acondicionado caldea la habitación tomando la energía térmica del aire exterior, es posible que la capacidad de calentamiento se reduzca cuando la temperatura exterior sea extremadamente baja. Si observa que el aire acondicionado no calienta lo suficiente, se recomienda que utilice un aparato calefactor adicional en combinación con el aire acondicionado.
Escarcha y descongelación	•Cuando el aire acondicionado funciona en el modo de Calefacción, debido a la diferencia de temperatura existente entre la unidad y el aire exterior, se formará escarcha. Si esto sucede: - El aire acondicionado deja de calentar. - El aire acondicionado funcionará automáticamente en modo de descongelación durante 10 minutos.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 26 2014-09-05 오전 10:33:58

Escarcha y descongelación	- El vapor que se produce en la unidad exterior en el modo de descongelación es seguro. No es necesario realizar ninguna acción; después de aproximadamente 10 minutos, el aire acondicionado funcionará nuevamente de manera normal. La unidad no funcionará cuando comience a descongelarse.
Ventilador	•Es posible que el ventilador no funcione durante los 3 a 5 primeros minutos para evitar las ráfagas frías mientras el aire acondicionado se está calentando.
Temperaturas interiores/ exteriores elevadas	•Si tanto la temperatura interior como la exterior son elevadas y el aire acondicionado funciona en modo de calefacción, es posible que el ventilador y el compresor de la unidad exterior acaben por detenerse. Esto es algo normal; espere a que el aire acondicionado vuelva a encenderse.
Fallo en el suministro eléctrico	•Si ocurre un fallo en el suministro eléctrico durante el funcionamiento del aire acondicionado, el funcionamiento se detendrá de inmediato y la unidad se apagará. Cuando regrese el suministro eléctrico, el aire acondicionado volverá a funcionar de manera automática.
Mecanismo de protección	•Si el aire acondicionado acaba de encenderse después de detener el funcionamiento o de ser enchufado, el aire frío/caliente no saldrá durante 3 minutos para proteger el compresor de la unidad exterior.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 27 2014-09-05 오전 10:33:58

limpieza y mantenimiento del aire acondicionado

Para obtener el mejor rendimiento posible de su aire acondicionado, límpielo periódicamente. Cuando vaya a realizar la limpieza, asegúrese de desenchufar la unidad por la seguridad del usuario.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR

1. Limpie la superficie de la unidad con un paño levemente húmedo o seco cuando sea necesario. Quite la suciedad de las áreas de forma irregular utilizando un cepillo blando.

Ejemplo : Casete de 4 vías

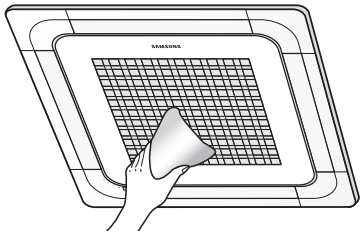

PRECAUCIÓN No utilice bencina o disolvente. Pueden dañar la superficie del aire acondicionado y crear un riesgo de incendio.

LIMPIEZA DE LA PARRILLA

Cuando vaya a limpiar la parrilla, asegúrese de desenchufar la fuente de alimentación de la unidad. No necesita herramientas especiales para limpiarla.

Casete delgado de 1 vía

1. Abra la parrilla.

Empuje las presillas [Push] (PC1NUSMAN : Ubicadas en 3 lugares, PC1BUSEA : Ubicadas en 4 lugares) y abra la parrilla.

◆ **PC1NUSMAN**

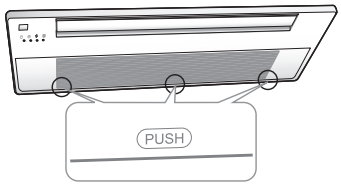

◆ **PC1NUPMAN**

- Al separar el panel, sujete la pieza de articulación donde se conectan el panel y el panel de toma ❶ y empuje hacia arriba la articulación en la pieza del panel ❷ para desconectar tal como muestra la figura (1).
- Si la alimentación eléctrica falla, utilice una llave para separar el panel en el punto marcado (2) y siga el mismo procedimiento que se indica en la figura (1) para separar el panel y, a continuación, compruebe el estado de la alimentación eléctrica.

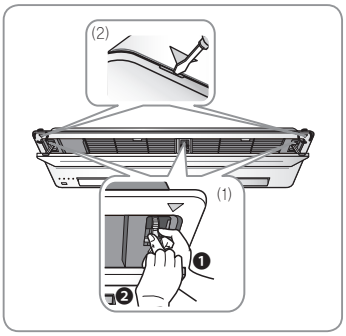

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 28 2014-09-05 오전 10:33:58

2. Desenganche las piezas de sujeción de seguridad sosteniendo la parrilla delantera.
3. Quite la parrilla delantera.

   Sostenga la parrilla delantera en un ángulo de 45°, levántela levemente y luego tire de la parrilla hacia delante.

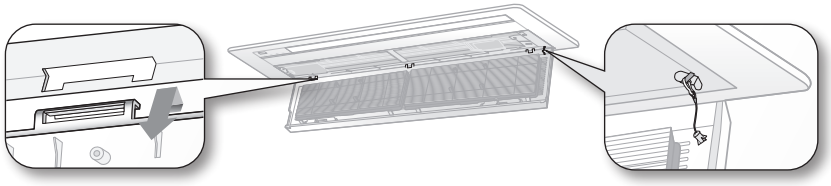

PRECAUCIÓN Sostenga la parrilla para evitar que caiga fuera de la apertura de la parrilla delantera. De lo contrario, puede provocar un riesgo potencial de daños personales.

La limpieza de la parrilla también puede realizarse mientras la misma se encuentra enganchada al panel.

4. Extraiga el filtro de aire.

   Tome el filtro de aire y levántelo mientras presiona con suavidad y luego tire del filtro de aire hacia adelante.
5. Limpie la parrilla con un aspirador o cepillo blando. Si hay demasiado polvo, enjuáguela con agua corriente y séquela en un área ventilada.

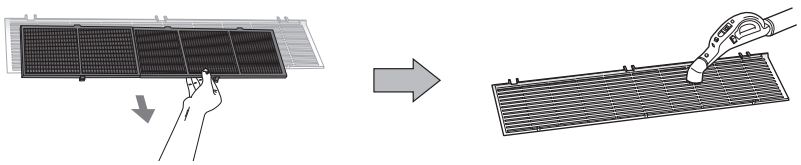

6. Vuelva a insertar el filtro de aire en su posición original.
7. Vuelva a colocar la parrilla delantera.

   Coloque el gancho en el lugar adecuado de la unidad y luego empuje la parrilla delantera hacia arriba. Instale las piezas de sujeción de seguridad en su posición original.

La ilustración que se muestra anteriormente puede diferir de su aire acondicionado según el modelo del mismo.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 29 2014-09-05 오전 10:33:58

limpieza y mantenimiento del aire acondicionado

LIMPIEZA DE LA PARRILLA

Casete de 2 vías

◆ **PC2NUSMEN**

1. Abra la parrilla delantera

Empuje las presillas [▼] ubicadas en 3 lugares para destrabar el gancho de la parrilla delantera.
La parrilla se bajará automáticamente. Hay dos piezas de sujeción de seguridad montadas en la parte interior de la parrilla delantera para evitar que se caiga.

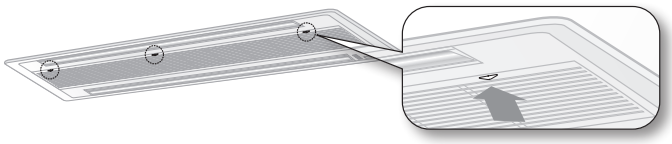

2. Desenganche las piezas de sujeción de seguridad sosteniendo la parrilla delantera.

3. Quite la parrilla delantera.
Sostenga la parrilla delantera en un ángulo de 45°, levántela levemente y luego tire de la parrilla hacia adelante.

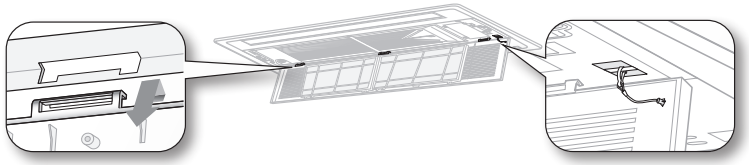

PRECAUCIÓN Sostenga la parrilla para evitar que caiga fuera de la apertura de la parrilla delantera. De lo contrario, puede provocar un riesgo potencial de daños personales.

La limpieza de la parrilla también puede realizarse mientras está enganchada al panel.

4. Extraiga el filtro de aire.

Tome el filtro de aire y levántelo mientras presiona con suavidad y luego tire del filtro de aire hacia adelante.

5. Limpie la parrilla con un aspirador o cepillo blando. Si hay demasiado polvo, enjuáguela con agua corriente y séquela en un área ventilada.

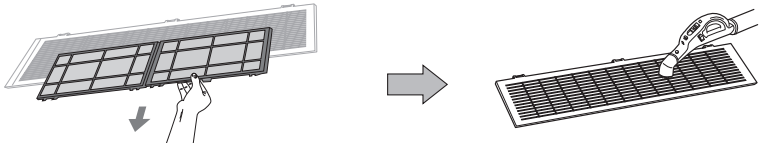

6. Vuelva a insertar el filtro de aire en su posición original.

7. Vuelva a colocar la parrilla delantera.
Coloque el gancho en el lugar adecuado de la unidad y luego empuje la parrilla delantera hacia arriba. Instale las piezas de sujeción de seguridad en su posición original.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 30 2014-09-05 오전 10:33:59

Casete de 4 vías

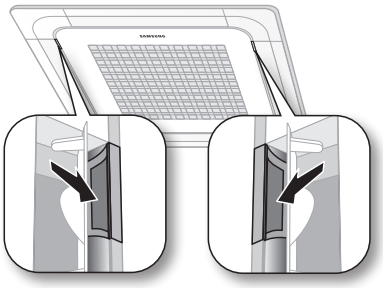

◆ **PC4NUSKAN / PC4NUSKEN / PC4NBSKAN**

1. Abra la parrilla delantera.

Abra las palas en los lados izquierdo y derecho del logotipo de Samsung. Presione ambas palancas y tire de la parrilla hacia abajo. Hay dos piezas de sujeción de seguridad montadas en la parrilla delantera para evitar que se caiga.

2. Quite la parrilla delantera.

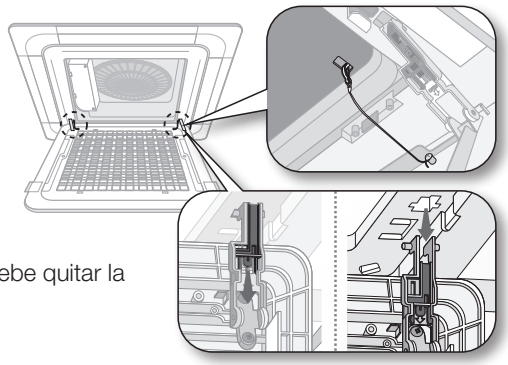

Primero, extraiga la pieza de sujeción de seguridad y luego quite la bisagra. Tire del interruptor verde en la parte de la bisagra hacia abajo y después presione y tire de la parte de la bisagra para extraer la parrilla. (En la parrilla hay dos bisagras y debe aplicar este paso en ambas para extraerla).

❉ Si desea limpiar el filtro únicamente, no debe quitar la parrilla. Siga el paso 4 y 5.

3. Extraiga el filtro de aire.

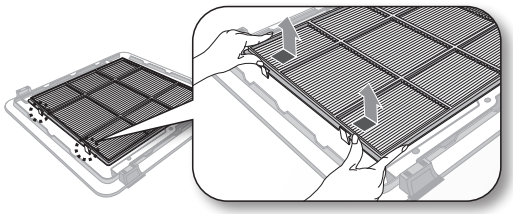

4. Limpie la parrilla y el filtro de aire con un aspirador o cepillo blando. Si hay demasiado polvo, enjuáguelo con agua corriente y séquelo en un área ventilada.

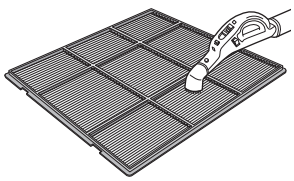

Para lograr un mejor mantenimiento, repita esta operación cada dos semanas.

Si el filtro de aire se seca en un área cerrada (o húmeda), pueden generarse olores. Si esto ocurre, vuelva a limpiar el filtro y séquelo en un área bien ventilada.

5. Vuelva a insertar el filtro de aire en su posición original.

Escuchará un clic cuando el filtro de aire esté colocado de la manera adecuada.

6. Ajuste la parrilla delantera.

Invierta los pasos anteriores para ajustar la parrilla delantera.

- La ilustración que se muestra anteriormente puede diferir de su aire acondicionado según el modelo del mismo.
- Después de limpiar el filtro, pulse el botón Filter Reset (reinicio de filtro) en el control remoto durante 2 segundos para reiniciar el programa del filtro. El signo indicador del filtro se encenderá al llegar el momento de la limpieza.
- Si el usuario ha cambiado el ángulo en las palas de flujo de aire a causa de abrir la parrilla delantera para la instalación o el mantenimiento, debe apagar el disyuntor y volver a encenderlo antes de usar el aire acondicionado.
  De lo contrario, los ángulos de cada pala pueden ser diferentes o algunas palas no podrán cerrarse cuando el producto esté apagado.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 31 2014-09-05 오전 10:34:00

limpieza y mantenimiento del aire acondicionado

LIMPIEZA DEL FILTRO

Cuando vaya a limpiar el filtro, asegúrese de desenchufar la fuente de alimentación de la unidad. El filtro de aire lavable a base de espuma captura las partículas grandes del aire. El filtro se limpia con un aspirador o mediante el lavado a mano.

Casete delgado de 1 vía

1. Abra la parrilla.

Empuje las presillas [Push] (PC1NUSMAN : Ubicadas en 3 lugares) y abra la parrilla.

◆ **PC1NUSMAN**

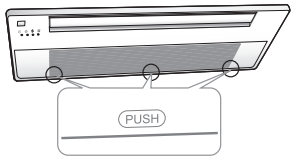

◆ **PC1NUPMAN**

- Al separar el panel, sujete la pieza de articulación donde se conectan el panel y el panel de toma ❶ y empuje hacia arriba la articulación en la pieza del panel ❷ para desconectar tal como muestra la figura (1).
- Si la alimentación eléctrica falla, utilice una llave para separar el panel en el punto marcado (2) y siga el mismo procedimiento que se indica en la figura (1) para separar el panel y, a continuación, compruebe el estado de la alimentación eléctrica.

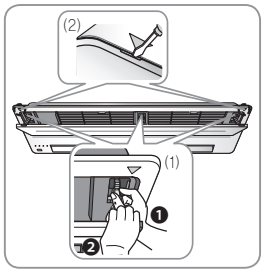

2. Extraiga el filtro de aire.

Tome el filtro de aire y levántelo mientras presiona con suavidad y luego tire del filtro de aire hacia adelante.

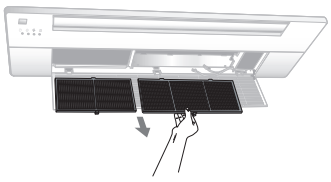

Cuando limpie el filtro no necesita quitar siempre la parrilla. Si desea quitar la parrilla delantera, consulte los pasos 2 y 3 en la página 14 para conocer las instrucciones.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 32 2014-09-05 오전 10:34:00

3. Limpie el filtro de aire con un aspirador o cepillo blando. Si hay demasiado polvo, enjuáguelo con agua corriente y séquelo en un área ventilada.

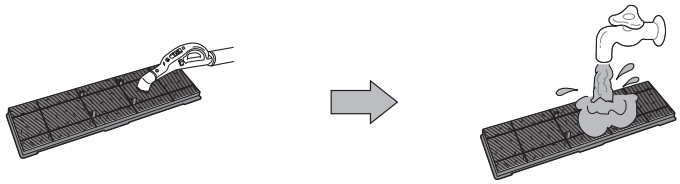

- Para lograr un mejor mantenimiento, repita esta operación cada dos semanas.
- Si el filtro de aire se seca en un área cerrada (o húmeda), pueden generarse olores. Si esto ocurre, vuelva a limpiar el filtro y séquelo en un área bien ventilada.

4. Vuelva a insertar el filtro de aire en su posición original.
Escuchará un clic cuando el filtro de aire esté colocado de la manera adecuada.

5. Cierre la parrilla delantera empujándola hacia arriba.

- La ilustración que se muestra anteriormente puede diferir de su aire acondicionado según el modelo del mismo.
- Después de limpiar el filtro, pulse el botón **Filter Reset(Puesta a cero del filtro)** en el control remoto durante 2 segundos para poner a cero el programa del filtro. El signo indicador del filtro se encenderá al llegar el momento de la limpieza.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 33 2014-09-05 오전 10:34:00

limpieza y mantenimiento del aire acondicionado

LIMPIEZA DEL FILTRO

Casete delgado de 1 vía

1. Abra la parrilla.

Tire de la parte transparente para abrir la parrilla.
No desmonte la parrilla, ya que el filtro se puede desmontar con la parrilla conectada.

◆ **PC1MWSKAN**

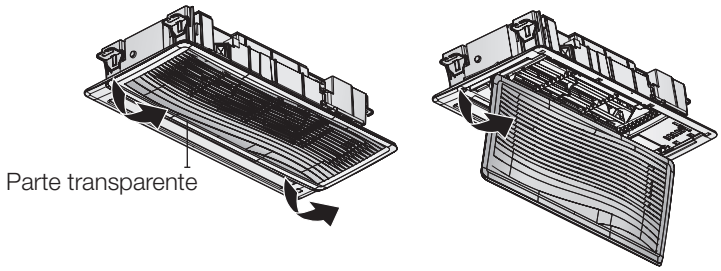

2. Desmonte el filtro de aire.
Tire del asa del filtro para desmontarlo.

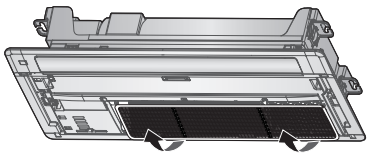

3. Elimine el polvo del filtro con una aspiradora o un cepillo.
Si hay mucho polvo, limpie suavemente el filtro con agua tibia en la que haya disuelto un detergente neutro.
Si friega el filtro para lavarlo, puede dañarlo.

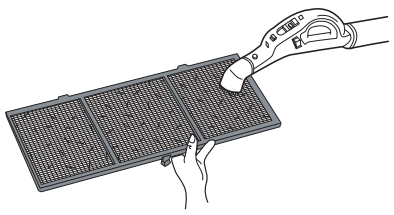

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 34 2014-09-05 오전 10:34:01

4. Deje secar completamente el filtro a la sombra.
Cuando seque el filtro de aire, no lo exponga a la luz directa del sol.
El filtro se podría deformar.

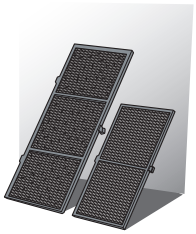

5. Vuelva a montar el filtro y cierre la parrilla.
Si el centro de la parrilla no se cierra herméticamente,
presiónelo con las manos hasta que cierre completamente.

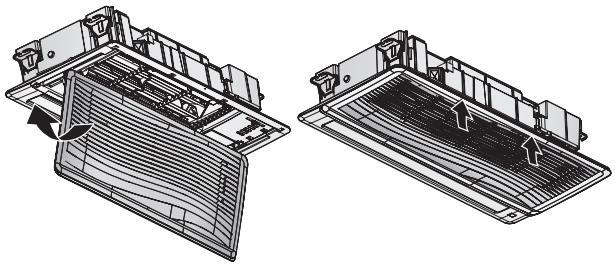

PRECAUCIÓN

- Si la unidad interior se utiliza sin el filtro de aire, el polvo podría dañarla.
- Cuando abra la parrilla, manténgala sujeta hasta que cuelgue de forma segura. De lo contrario, se podría caer y provocar lesiones personales.
- La parrilla está unida al panel. No la fuerce el desmontarla. Si la estructura de conexión se rompe, la parrilla se puede caer y provocar lesiones personales.

- Limpie el filtro de aire una vez cada 2 semanas. Sin embargo, el periodo de limpieza puede variar según las horas de uso del filtro y el entorno de servicio. Por consiguiente, deberá limpiar el filtro cada semana en lugares polvorientos.
- Si el indicador de puesta a cero del filtro se enciende en la pantalla de la unidad interior, compruebe si el filtro tiene polvo y límpielo si es necesario.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 35 2014-09-05 오전 10:34:01

limpieza y mantenimiento del aire acondicionado

LIMPIEZA DEL FILTRO

Cuando vaya a limpiar el filtro, asegúrese de desenchufar la fuente de alimentación de la unidad. El filtro de aire lavable a base de espuma captura las partículas grandes del aire. El filtro se limpia con un aspirador o mediante el lavado a mano.

Casete de 2 vías

1. Abra la parrilla delantera.

Empuje las presillas [▼] ubicadas en 3 lugares para destrabar el gancho de la parrilla delantera.

La parrilla se bajará automáticamente. Hay dos piezas de sujeción de seguridad montadas en la parte interior de la parrilla delantera para evitar que se caiga.

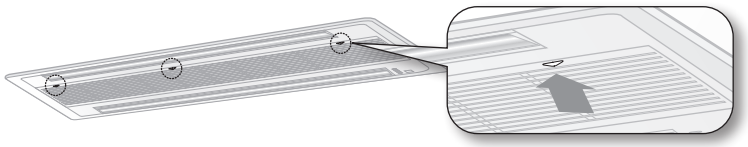

2. Extraiga el filtro de aire.

Tome el filtro de aire y levántelo mientras presiona con suavidad y luego tire del filtro de aire hacia adelante.

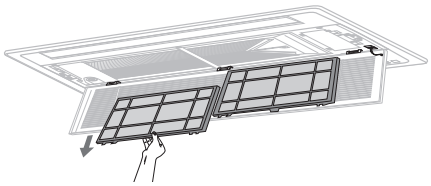

Cuando limpie el filtro no necesita quitar siempre la parrilla. Si desea quitar la parrilla delantera, consulte los pasos 2 y 3 en la página 15 para conocer las instrucciones.

3. Limpie el filtro de aire con un aspirador o cepillo blando. Si hay demasiado polvo, enjuáguelo con agua corriente y séquelo en un área ventilada.

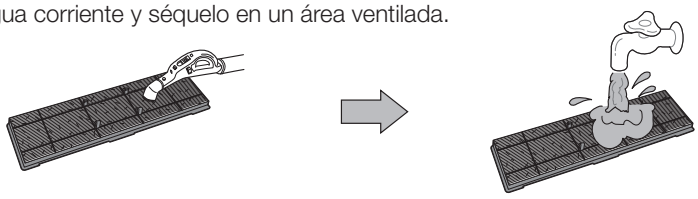

- Para lograr un mejor mantenimiento, repita esta operación cada dos semanas.
- Si el filtro de aire se seca en un área cerrada (o húmeda), pueden generarse olores. Si esto ocurre, vuelva a limpiar el filtro y séquelo en un área bien ventilada.

4. Vuelva a insertar el filtro de aire en su posición original.

Escuchará un clic cuando el filtro de aire esté colocado de la manera adecuada.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 36 2014-09-05 오전 10:34:02

5. Cierre la parrilla delantera empujándola hacia arriba.

Después de limpiar el filtro, pulse el botón **Filter Reset(Puesta a cero del filtro)** en el control remoto durante 2 segundos para poner a cero el programa del filtro. El signo indicador del filtro se encenderá al llegar el momento de la limpieza.

Casete de 4 vías y casete mini de 4 vías

1. Empuje las dos presillas hacia el exterior para destrabar el gancho de la parrilla delantera.

La parrilla se bajará automáticamente. Hay dos piezas de sujeción de seguridad montadas en la parte interior de la parrilla delantera para evitar que se caiga.

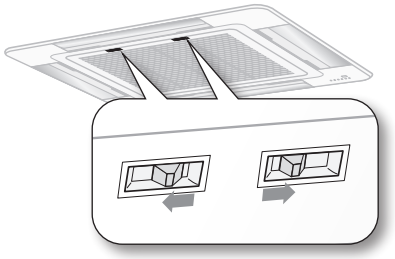

2. Extraiga el filtro de aire.

Tome el filtro de aire y levántelo mientras presiona con suavidad y luego tire del filtro de aire hacia adelante.

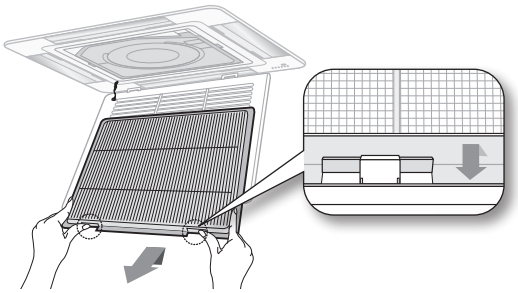

Cuando limpie el filtro no necesita quitar siempre la parrilla. Si desea quitar la parrilla delantera, consulte los pasos 2 y 3 en la página 16 para conocer las instrucciones.

3. Limpie el filtro de aire con un aspirador o cepillo blando. Si hay demasiado polvo, enjuáguelo con agua corriente y séquelo en un área ventilada.

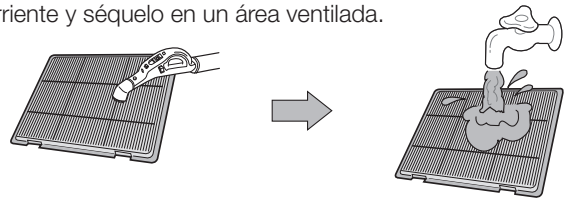

- Para lograr un mejor mantenimiento, repita esta operación cada dos semanas.
- Si el filtro de aire se seca en un área cerrada (o húmeda), pueden generarse olores. Si esto ocurre, vuelva a limpiar el filtro y séquelo en un área bien ventilada.

4. Vuelva a insertar el filtro de aire en su posición original.

Escuchará un clic cuando el filtro de aire esté colocado de la manera adecuada.

5. Cierre la parrilla delantera empujándola hacia arriba.

- La ilustración que se muestra anteriormente puede diferir de su aire acondicionado según el modelo del mismo.
- Después de limpiar el filtro, pulse el botón **Filter Reset(Puesta a cero del filtro)** en el control remoto durante 2 segundos para poner a cero el programa del filtro. El signo indicador del filtro se encenderá al llegar el momento de la limpieza.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 37 2014-09-05 오전 10:34:02

limpieza y mantenimiento del aire acondicionado

MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO

Si el aire acondicionado no va a utilizarse durante un tiempoprolongado, séquelo para mantenerlo en las mejores condiciones.

1. Seque el aire acondicionado minuciosamente utilizándolo en modo de ventilador de 3 a 4 horas y desconecte el enchufe de la fuente de alimentación. Es posible que se produzcan daños internos si queda humedad en los componentes.
2. Antes de volver a utilizar el aire acondicionado, seque sus componentes internos una vez más utilizándolo en modo de ventilador de 3 a 4 horas. Esto ayuda a eliminar los olores que puedan haberse generado a causa de la humedad.

Comprobaciones periódicas

Consulte el siguiente esquema para mantener el aire acondicionado de la manera adecuada.

Tipo	Descripción	Una vez al mes	Cada 4 meses	Una vez al año
Unidad interior	Limpiar el filtro de aire (1)	●		
	Limpiar la bandeja de drenaje de condensado (2)			●
	Limpiar minuciosamente el intercambiador de calor (2)			●
	Limpiar la tubería de drenaje de condensado (2)		●	
	Reemplazar las baterías del control remoto (1)			●
Unidad exterior	Limpiar el intercambiador de calor del lado exterior de la unidad (2)		●	
	Limpiar el intercambiador de calor del lado interior de la unidad (2)			●
	Limpiar los componentes eléctricos con chorros de aire (2)			●
	Comprobar que todos los componentes eléctricos estén ajustados con firmeza (2)			●
	Limpiar el ventilador (2)			●
	Comprobar que todo el ensamblaje del ventilador esté ajustado con firmeza (2)			●
	Limpiar la bandeja de drenaje de condensado (2)			●

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 38 2014-09-05 오전 10:34:02

Las comprobaciones y operaciones de mantenimiento descritas son esenciales para garantizar la eficiencia del aire acondicionado. La frecuencia de estas operaciones varía según las características del área, la cantidad de polvo, etc.

(1) Las operaciones descritas deberían realizarse con mayor frecuencia si el área de instalación es muy polvorienta.

(2) Estas operaciones siempre deben ser realizadas por personal cualificado. Para obtener más información, consulte el Manual de Instalación.

Protecciones internas mediante el sistema de control de la unidad

Esta protección interna funciona si ocurre una falla interna en el aire acondicionado.

Tipo	Descripción
Contra el aire frío	El ventilador interno permanecerá apagado para evitar el aire frío cuando la bomba de calor se esté calentando.
Ciclo de descongelación	El ventilador interno permanecerá apagado para evitar el aire frío cuando la bomba de calor se esté calentando.
Protección de la batería interna	El compresor permanecerá apagado para proteger la batería interna cuando el aire acondicionado funcione en modo de refrigeración.
Protección del compresor	El aire acondicionado no comenzará a funcionar de inmediato para proteger el compresor de la unidad exterior una vez que haya sido encendido.

Si la bomba de calor está funcionando en modo de calefacción, el ciclo de descongelación se pone en marcha para eliminar la escarcha de la unidad exterior que puede haberse depositado a bajas temperaturas.

El ventilador interno se apaga de manera automática y se reinicia sólo después de que el ciclo de descongelación se ha completado.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 39 2014-09-05 오전 10:34:02

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte el siguiente esquema si el aire acondicionado funciona de manera anormal. Esto puede ahorrarle tiempo y gastos innecesarios.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El aire acondicionado se pone en marcha inmediatamente después de ser reiniciado.	• Debido a su mecanismo de protección, el aparato no se pone en marcha de inmediato para evitar que la unidad se sobrecargue. El aire acondicionado se encenderá dentro de 3 minutos.
El aire acondicionado no funciona en absoluto.	• Compruebe que el enchufe de alimentación esté conectado de la manera adecuada. Inserte el enchufe de alimentación correctamente en la toma de corriente de la pared. • Compruebe si el disyuntor está apagado. • Compruebe si hay un fallo en el suministro eléctrico. • Compruebe el fusible. Asegúrese de que no se haya fundido.
La temperatura no cambia.	• Compruebe si seleccionó el modo de ventilador. Presione el botón **Mode** en el control remoto para seleccionar otro modo.
El aire fresco (cálido) no sale del aire acondicionado.	• Compruebe si la temperatura establecida es mayor (menor) que la temperatura actual. Presione el botón **Temperatura** en el control remoto para cambiar la temperatura establecida. Presione el botón **Temperatura** para reducir o aumentar la temperatura.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 40 2014-09-05 오전 10:34:02

El aire fresco (cálido) no sale del aire acondicionado.	•Compruebe si el filtro de aire se encuentra cubierto de suciedad. Limpie el filtro de aire cada dos semanas. •Compruebe si el aire acondicionado acaba de encenderse. De ser así, espere 3 minutos. El aire fresco no sale para proteger el compresor de la unidad exterior. •Compruebe si el aire acondicionado está instalado en un lugar con exposición directa a la luz solar. Ponga cortinas en las ventanas para incrementar la eficiencia de refrigeración. •Compruebe si la cubierta o cualquier otro obstáculo se encuentra cerca de la unidad exterior. •Compruebe si el tubo de refrigeración es demasiado largo. •Compruebe si el aire acondicionado sólo está disponible en modo de refrigeración. •Compruebe si el control remoto sólo está disponible para el modelo de refrigeración.
La velocidad del ventilador no cambia.	•Compruebe si seleccionó el modo Automático o Secar. El aire acondicionado ajusta automáticamente la velocidad del ventilador a automático en los modos Automático/Secar.
No se puede establecer la función de temporizador.	•Compruebe si presiona el botón **Encendido** en el control remoto después de establecer la hora.
Hay olores que impregnan la habitación durante el funcionamiento.	•Compruebe si el aparato funciona en un área llena de humo o si hay un olor que llega desde el exterior. Haga funcionar el aire acondicionado en modo de ventilador o abra las ventanas para ventilar la habitación.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 41 2014-09-05 오전 10:34:02

apéndice

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El aire acondicionado produce un sonido burbujeante.	•Se puede escuchar un sonido burbujeante cuando el refrigerante circula por el compresor. Permita que el aire acondicionado funcione en un modo seleccionado. •Cuando presiona el botón **Encendido** en el control remoto, puede escuchar un ruido que proviene de la bomba de drenaje hacia el interior del aire acondicionado.
Hay agua que gotea desde las palas de flujo de aire.	•Compruebe si el aire acondicionado ha estado enfriando durante un tiempo prolongado con las palas de flujo de aire dirigidas hacia abajo. Puede generarse condensación debido a la diferencia de temperatura.
El control remoto no funciona.	•Compruebe si se agotaron las baterías. •Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente. •Asegúrese de que no haya nada que bloquee el sensor del control remoto.
El control remoto no funciona.	•Compruebe si hay aparatos de iluminación intensa cerca del aire acondicionado. La luz intensa que proviene de las bombillas fluorescentes o los rótulos de neón puede interrumpir las ondas eléctricas.
El aire acondicionado no se enciende ni se apaga con el control remoto con cable.	•Compruebe si programó el control remoto con cable para control grupal.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 42 2014-09-05 오전 10:34:02

El control remoto con cable no funciona.	•Compruebe si se exhibe el indicador de TEST en el control remoto con cable. De ser así, apague la unidad y el disyuntor. Llame a su centro de contacto más cercano.
Los indicadores de la pantalla digital parpadean.	•Presione el botón **Encendido** en el control remoto para apagar la unidad y el disyuntor. Luego vuelva a encenderlos.

RANGOS DE FUNCIONAMIENTO

La tabla a continuación indica los rangos de temperatura y humedad dentro de los cuales se puede usar el aire acondicionado. Tome la tabla como referencia para realizar un uso eficiente.

MODO	TEMPERATURA EXTERIOR	TEMPERATURA INTERIOR	HUMEDAD INTERIOR
ENFRIAMIENTO	18~32 °C	-5~48 °C	80 % o menos
CALEFACCIÓN	27 °C o menos	-20~24 °C	-
SECAR	18~32 °C	-5~48 °C	-

ESPECIFICACIONES DEL MODELO (PESO Y DIMENSIONES)

Tipo	Modelo	Peso neto	Dimensión neta (an. x pr. x alt.)
Unidad interior (NASA)	AM017HN1DEH/EU	8.0 kg	740 x 360 x 135 mm
	AM022HN1DEH/EU	8.0 kg	740 x 360 x 135 mm
	AM022FN1DEH/EU	10.5 kg	970 x 135 x 410 mm
	AM028FN1DEH/EU	10.5 kg	970 x 135 x 410 mm
	AM036FN1DEH/EU	10.5 kg	970 x 135 x 410 mm
	AM056FN2DEH/EU	21.0 kg	890 x 575 x 230 mm
	AM071FN2DEH/EU	21.0 kg	890 x 575 x 230 mm
	AM045FN4DEH/EU	15.5 kg	840 x 840 x 204 mm
	AM056FN4DEH/EU	15.5 kg	840 x 840 x 204 mm
	AM071FN4DEH/EU	15.5 kg	840 x 840 x 204 mm
	AM090FN4DEH/EU	15.5 kg	840 x 840 x 204 mm
	AM112FN4DEH/EU	17.0 kg	840 x 840 x 246 mm
	AM128FN4DEH/EU	19.0 kg	840 x 840 x 288 mm
	AM140FN4DEH/EU	19.0 kg	840 x 840 x 288 mm

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A~06.indd 43 2014-09-05 오전 10:34:02

Sección de instalación

Instalación de la unidad interior

Se recomienda para instalar Y- juntura antes de instalar la unidad interior.

1. Coloque la hoja de patente en el techo sobre el lugar donde desea instalar la unidad interior.

Nota Ya que la diagrama está hecho de papel, esta se puede encogerse o arrugarse ligeramente a raíz de la temperatura o humedad.
Por estas razones, antes de taladrar los huecos mantenga las dimensiones correctas entre las marcas.

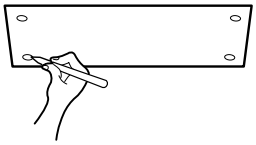

2. Inserte los soportes de tornillo, use los soportes del techo ya existentes o construya un soporte apropiado como lo muestra en la figura.

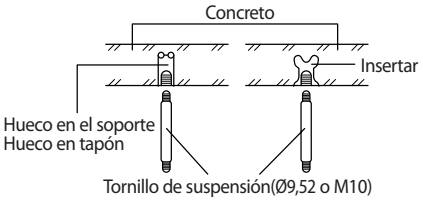

3. Instale los tornillos de suspensión dependiendo del tipo de techo.

PRECAUCIÓN
- ◆ Asegure que el techo es lo suficientemente fuerte para soportar el peso de la unidad interior. Antes de colgar la unidad, pruebe la fortaleza de cada uno de los tornillos de suspensión fijados.
- ◆ Si la longitud del tornillo de suspensión es más de 1,5 m, es requerido para prevenir la vibración.
- ◆ Si eso no es posible, practique una abertura en el falso techo para poder usarla para llevar a cabo las operaciones pertinentes en la unidad interior.

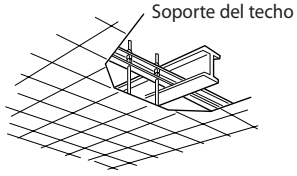

4. Atornille ocho tuercas a los espacios marcados para los tornillos de suspensión para colgar la unidad interior.

PRECAUCIÓN Debe instalar más de cuatro tornillos de suspensión al instalar la unidad interior.

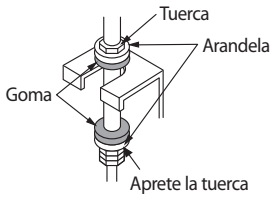

5. Compruebe el nivel de la unidad interior usando el nivelador.

- ◆ Una inclinación de la unidad interior puede causar el mal funcionamiento del interruptor flotante incorporado y las fugas de agua.

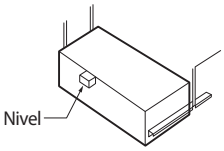

6. Ajuste la altura de la unidad interior usando el medidor de dimensiones.

- ◆ Debe ajustar la plantilla de guía para que se corresponda con la medida de corte del techo.
- ◆ Se pueden generar ruidos si no se ajusta la colocación de la unidad interior de acuerdo con las indicaciones de la plantilla de guía.
  - Siga las indicaciones de la plantilla de guía cuando coloque la unidad interior.
- ◆ Asegúrese de que la unidad interior esté nivelada ya que si está demasiado inclinada se pueden producir escapes de agua.
- ◆ Los modelos AM✳✳✳HN1DEH✳ tienen la guía de instalación en el producto. Ajuste la longitud del tornillo de suspensión de tal manera que la superficie del techo y la guía de instalación del producto de la unidad interior estén paralelas.

Casete delgado de 1 vía

AM✳✳✳FN1DEH✳

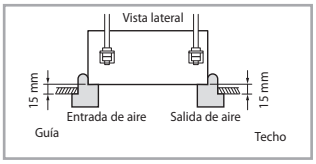

✳ Asegúrese de que la superficie del techo y la guía de instalación estén paralelas.

AM✳✳✳HN1DEH✳

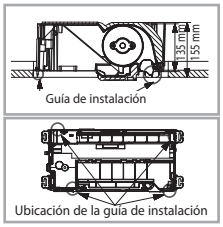

Casete de 2 vías

AM✳✳✳FN2DEH✳

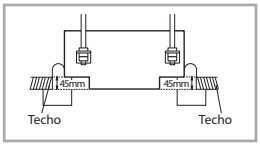

Casete de 4 vías

AM✳✳✳FN4DEH✳

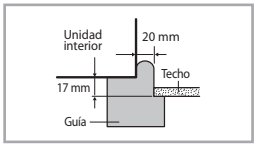

7. Aprete las tuercas de la parte superior.

8. Retire el medidor de dimensiones después de instalar la unidad interior.

Realizar la prueba contra fuga & aislación

Prueba contra fuga

PRUEBA DE ESCAPE CON NITRÓGENO(antes de abrir las válvulas)
Para detectar escapes de refrigerante, antes de recrear el vacío y hacer recircular el R-410A, es responsabilidad del instalador presurizar todo el sistema con nitrógeno(con un regulador de presión) a una presión (manométrica) mayor a 4,1MPa.

PRUEBA DE ESCAPE CON R-410A(después de abrir las válvulas)
Antes de abrir las válvulas, descargue todo el nitrógeno en el sistema y haga el vacío. Después de abrir las válvulas, compruebe que no haya escapes usando un detector de escapes para el refrigerante R-410A.

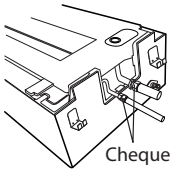

✳ El diseño y la figura pueden ser cambiados de acuerdo al modelo.

Precaución

Descargue todo el nitrógeno para crear un vacío y para cargar el sistema.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 44 2014-09-05 오전 10:34:04

Aislación

Una vez que haya revisado que no existe ningún escape en el sistema, puede aislar la tubería y la manguera.

1. Para evitar los problemas de condensación, coloque separadamente la **T13,0 o más grueso acrylonitrile butadien caucho** alrededor de cada tubo de refrigerante.

Nota Siempre coloque hacia arriba la cara de hendidura de los tubos.

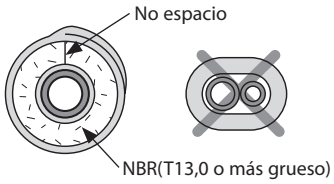

2. Enrolle la cinta aislante alrededor de las tuberías y de la manga de desagüe que evitan para comprimir el aislamiento demasiado.

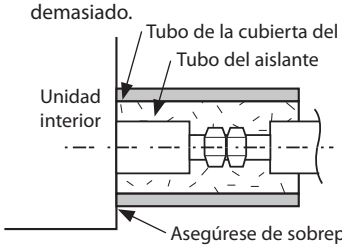

Precaución

Debe fijarlo apretadamente contra el cuerpo sin espacio alguno.

3. Termine de envolver la cinta aislante alrededor del resto de los tubos dirigidos hacia la unidad exterior.

4. Las tuberías y los cables eléctricos que conectan la unidad de interior con la unidad de exterior se deben fijar a la pared con los conductos convenientes.

Precaución

Toda la conexión de refrigerante debe ser accesible, para permitir mantenimiento de la unidad o quitarlo totalmente.

5. Seleccione el aislador de tubo refrigerante.

- Aísle el tubo lateral de gas y de líquido relativos al grueso según el tamaño de tubo.
- Le condizioni termoigrometriche standard dell'aria corrispondono ad una temperatura di 30 °C e ad un'umidità relativa dell'85 %. In caso di installazione in ambienti con condizioni termoigrometriche più gravose occorrere utilizzare materiale isolante avente spessore commerciale immediatamente superiore a quello identificabile nella tabella che segue.In caso di installazione in ambienti con condizioni termoigrometriche più gravose utilizzare materiale isolante di spessore maggiore.
- La temperatura de resistencia al calor de aislador debe ser más de 120 °C.

Tubería	Tamaño de tubería	Tipo de aislante (calefacción/enfriamiento)		Observaciones
		Estándar [30 °C, 85 %]	Humedad alta [30 °C, Más de 85 %]	
		EPDM, NBR		
Tubería para líquidos	Ø6,35 ~ Ø9,52	9 t	←	La temperatura interna es mayor a 120 °C
	Ø12,7 ~ Ø50,80	13 t	←	
Tubería para gas	Ø6,35	13 t	19 t	
	Ø9,52 ~ Ø25,40	19 t	25 t	
	Ø28,58 ~ Ø44,45		32 t	
	Ø50,80	25 t	38 t	

✳ Cuando realice el aislamiento en los lugares y condiciones que se indican a continuación, aplique el mismo aislamiento que utilizaría en condiciones de humedad elevada.

<Condiciones geológicas>
- Lugares con humedad elevada, como costas, aguas termales, riberas de ríos o lagos y montañas (cuando parte del edificio esté cubierta de tierra y arena).

<Condiciones derivadas del funcionamiento>
- Techos de restaurantes, saunas, piscinas, etc.

<Condiciones de la construcción>
- Techos expuestos frecuentemente a la humedad y al frío no protegidos.
  Por ejemplo, el tubo instalado en un corredor de dormitorios o estudios o cerca de una salida que se abre y se cierra con frecuencia.
- En el lugar donde se instala el tubo se registra una humedad elevada por no haber sistema de ventilación.

Precaución

- ***Instale el aislador para no ser más ancho y utilice los pegamentos en la pieza de conexión de ella para evitar la humedad.***
- ***Enrolle el tubo refrigerante con la cinta del aislamiento si se expone al sol directo.***
- ***Instale el tubo refrigerante para que el aislador no se vuelve más delgado en la pieza de inclinación o la percha de tubo.***
- ***Agregue el aislamiento adicional si la placa de aislamiento se vuelve más delgado.***

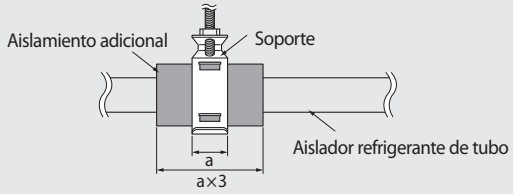

Instalación del tubo de desagüe y de la manga de desagüe

1. Instale el tubo de desagüe tan pronto como sea posible.

- Dé una levemente inclinación al tubo de desagüe para el drenaje apropiado del agua condensada.
- No debe haber el espacio en la pieza conectada para que el tubo de desagüe no se separe de la manguera flexible.

2. Aísle el tubo de desagüe, y después fíjelo según lo indic.

- El tubo de desagüe entero se debe aislar por el aislador 5 t(o más) para prevenir la condensación del agua.

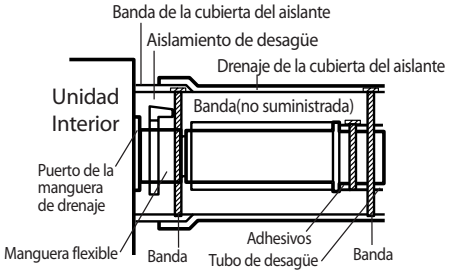

ESPAÑOL

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 45 2014-09-05 오전 10:34:04

✳ ***Instalación flexible de la manguera***

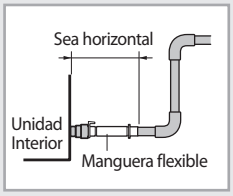

◆ Instale horizontalmente

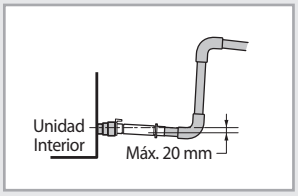

◆ Boquete del eje permisible máximo

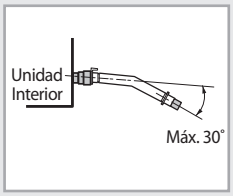

◆ Ángulo de flexión permisible máximo

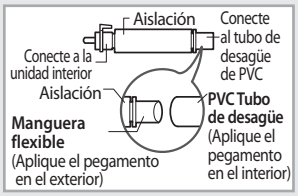
Aislación
Conecte al tubo de desagüe de PVC
Conecte a la unidad interior
Aislación
PVC Tubo de desagüe (Aplique el pegamento en el interior)
Manguera flexible (Aplique el pegamento en el exterior)

◆ Manija usando el pegamento para no bloquear el interior de la manguera flexible

Conexión del tubo de desagüe

1. El tubo de desagüe debe ser instalado dentro de 100 mm de la manguera flexible, levantar de 100 mm a 550 mm y bajar 20 mm o más.
2. Instale el tubo de desagüe horizontal con una cuesta de 1/100 o más y fíjelo por el espacio de soporte de 1~1,5 m.
3. Instale la salida de aire en el tubo de desagüe horizontal para prevenir la retención de flujo del agua a la unidad interior.

   Nota Usted no puede tener que instalarlo si había pendiente apropiado en el tubo de desagüe horizontal.
4. La manguera flexible no debe ser instalada a la posición más arriba, puede causar la retención de flujo del agua a la unidad interior
5. Instale U-trampa en el extremo del tubo de desagüe para prevenir un olor repugnante para alcanzar la unidad de interior.

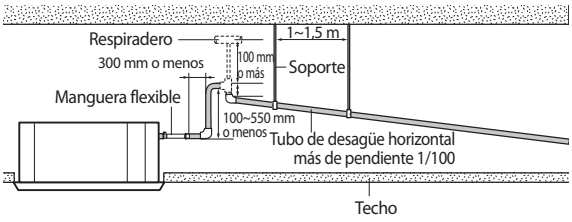

Drenage Centralizado

1. Instale el ducto de ventilación principal en el frente de la unidad interior más lejana del dren principal cuando las unidades interiores instaladas son más de 3.
2. Usted puede tener que instalar el ducto de ventilación individual para prevenir retención de flujo del agua en la tapa de cada tubo de desagüe de la unidad interior.

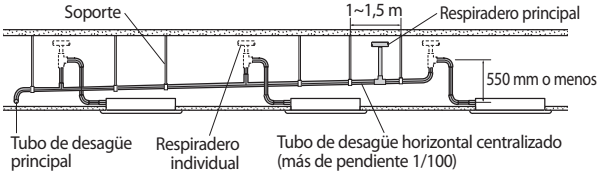

Trabajo de Cableado

Conexión de cable de alimentación y de comunicación

1. Antes del trabajo de cableado, usted deba apagar todas las fuentes de energía.
2. La alimentación de la unidad interior se debe proveer a través del interruptor(MCCB, ELB) separado por la alimentación exterior.
3. El cable de alimentación debe ser utilizados solamente para alambres de cobre.
4. Conecte el cable de alimentación{1(L), 2(N)} entre las unidades dentro de máxima longitud y el cable de comunicación(F1, F2) cada uno.
5. Conecte F3, F4 (para la comunicación) al instalar el control remoto con cable.

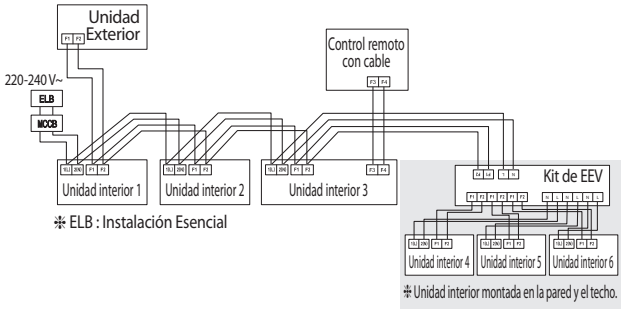

✻ ELB : Instalación Esencial

✻ Unidad interior montada en la pared y el techo.

Seleccionar el terminal comprimido del anillo



Dimensiones de Norminal para el cable (mm^2)	Dimensiones de Norminal para el tornillo (mm)	B		D		d1		E	F	L	d2		t
		Dimensión estándar (mm)	Permiso (mm)	Dimensión estándar (mm)	Permiso (mm)	Dimensión estándar (mm)	Permiso (mm)	Mínimo	Mínimo	Máximo	Dimensión estándar (mm)	Permiso (mm)	Mínimo
1,5	4	6,6	±0,2	3,4	+0,3 -0,2	1,7	±0,2	4,1	6	16	4,3	+0,2 0	0,7
	4	8											
2,5	4	6,6	±0,2	4,2	+0,3 -0,2	2,3	±0,2	6	6	17,5	4,3	+0,2 0	0,8
	4	8,5											
4	4	9,5	±0,2	5,6	+0,3 -0,2	3,4	±0,2	6	5	20	4,3	+0,2 0	0,9

Especificación de alambre electrónico

Fuente de alimentación	MCCB	ELB	Cable de alimentación	Cable de tierra	Cable de comunicación
Máx : 242 V Min : 198 V	*X* A	*X* A, 30 mmA 0,1 s	2,5 mm^2	2,5 mm^2	0,75~1,5 mm^2

◆ Decida la capacidad de ELB y de MCCB por medio de la siguiente fórmula.

La capacidad de ELB, MCCB *X* [A] = 1,25 X 1,1 X ∑Ai

✳ *X* : Capacidad de ELB, MCCB
✳ ∑Ai : Suma del grado de las corrientes de cada unidad interior.
✳ Refiérase a cada manual de instalación sobre el grado de la corriente de la unidad interior.

◆ Decida la especificación del cable de alimentación y la máxima longitud dentro de 10 % gota de la energía entre unidades interiores.

$$\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{Coef\times 35{,}6\times L_k\times i_k}{1000\times A_k}\right) < \text{10 \% de voltaje de entrada[V]}$$

✳ Coef: 1,55
✳ L_k: Distancia entre cada unidades[m],
A_k: Especificación de cable de alimentación[mm^2], i_k: Corriente de cada unidades[A]

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A~06.indd 46 2014-09-05 오전 10:34:05

Configurar la dirección y opción de instalación de una unidad interior

Configure la dirección y la opción de instalación de la unidad interior con la opción del controlador remoto.
Configure cada opción por separado dado que no puede establecer la configuración de la DIRECCIÓN y la opción de configuración de instalación de la unidad interior al mismo tiempo.
Tiene que configurar dos veces la dirección y la opción de instalación de la unidad interior.

El procedimiento de configuración de opción

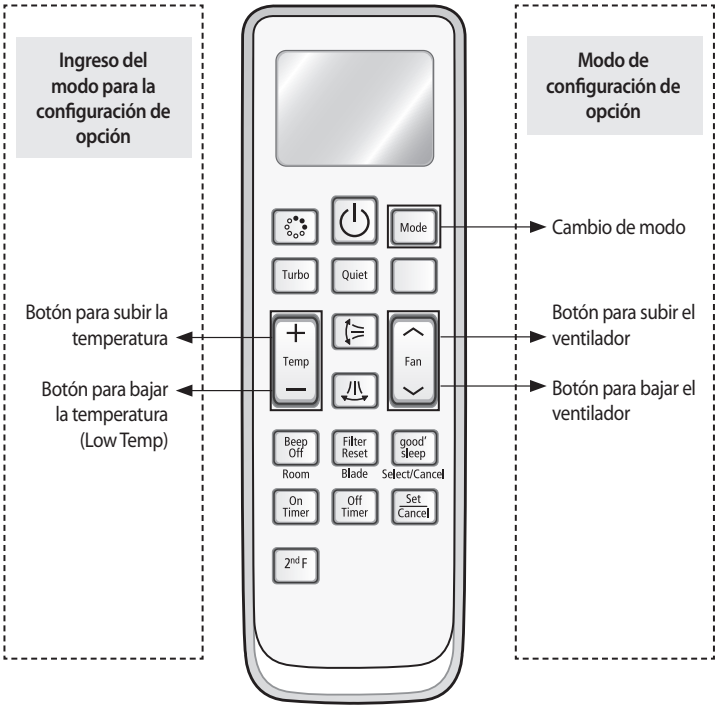

Paso 1. Ingresar al modo de opción de configuración

1. Quite las baterías del control remoto.
2. Inserte las baterías e ingrese el modo de configuración de opción mientras presiona el botón para subir la temperatura y el botón para bajar la temperatura.
3.  Compruebe si ingresó el estado de configuración de opción.

Paso 2. El procedimiento de configuración de opción

Luego de ingresar el estado de configuración de opción, seleccione la opción como se indica a continuación.

PRECAUCIÓN

La configuración de opción está disponible desde SEG1 hasta SEG 24

- ***SEG1, SEG7, SEG13, SEG19 no se configuran como opción de página.***
- ***Configure SEG2~SEG6, SEG8~SEG12 como estado ON (encendido) y SEG14~18, SEG20~24 como estado OFF (apagado).***

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
0	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18	SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
2	X	X	X	X	X	3	X	X	X	X	X

On(SEG1~12)	Off(SEG13~24)
	

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 47 2014-09-05 오전 10:34:05

Configurar la dirección y opción de instalación de una unidad interior

Configuración	estado de opción
1. Configuración de la opción SEG2, SEG3 Presione el botón(∨) para bajar el ventilador para ingresar el valor SEG2. Presione el botón∧) para subir el ventilador para ingresar el valor SEG3. Cada vez que presione el botón, 0→1→ ··· E→F se seleccionará alternativamente.	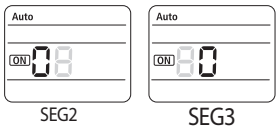 SEG2 SEG3
2. Configuración del modo Cool (Refrigeración) Mode Presione el botón Mode (modo) para cambiar al modo Cool (Refrigeración) en el estado ON (ENCENDIDO).	
3. Configuración de la opción SEG4, SEG5 Presione el botón(∨) para bajar el ventilador para ingresar el valor SEG4. Presione el botón∧) para subir el ventilador para ingresar el valor SEG5. Cada vez que presione el botón, 0→1→ ··· E→F se seleccionará alternativamente.	 SEG4 SEG5
4. Configuración del modo Dry (Seco) Mode Presione el botón Mode (modo) para cambiar al modo DRY (Seco) en el estado ON (ENCENDIDO).	
5. Configuración de la opción SEG6, SEG8 Presione el botón(∨) para bajar el ventilador para ingresar el valor SEG6. Presione el botón∧) para subir el ventilador para ingresar el valor SEG8. Cada vez que presione el botón, 0→1→ ··· E→F se seleccionará alternativamente.	 SEG6 SEG8
6. Configuración del modo Fan (Ventilador) Mode Presione el botón Mode (modo) para cambiar al modo FAN (Ventilador) en el estado ON (ENCENDIDO).	
7. Configuración de la opción SEG9, SEG10 Presione el botón(∨) para bajar el ventilador para ingresar el valor SEG9. Presione el botón∧) para subir el ventilador para ingresar el valor SEG10. Cada vez que presione el botón, 0→1→ ··· E→F se seleccionará alternativamente.	 SEG9 SEG10
8. Configuración del modo Heat (Calor) Mode Presione el botón Mode (modo) para cambiar al modo HEAT (Calefacción) en el estado ON (ENCENDIDO).	
9. Configuración de la opción SEG11, SEG12 Presione el botón(∨) para bajar el ventilador para ingresar el valor SEG11. Presione el botón∧) para subir el ventilador para ingresar el valor SEG12. Cada vez que presione el botón, 0→1→ ··· E→F se seleccionará alternativamente.	 SEG11 SEG12
10. Configuración del modo Auto Mode Presione el botón Mode (modo) para cambiar al modo Auto (Automático) en el estado OFF (APAGADO).	
11. Configuración de la opción SEG14, SEG15 Presione el botón(∨) para bajar el ventilador para ingresar el valor SEG14. Presione el botón∧) para subir el ventilador para ingresar el valor SEG15. Cada vez que presione el botón, 0→1→ ··· E→F se seleccionará alternativamente.	 SEG14 SEG15

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 48 2014-09-05 오전 10:34:08

Configuración	estado de opción
12. Configuración del modo Cool (Refrigeración) Mode Presione el botón Mode (modo) para cambiar al modo Cool (Refrigeración) en el estado OFF (APAGADO).	
13. Configuración de la opción SEG16, SEG17 Presione el botón(∨) para bajar el ventilador para ingresar el valor SEG16. Presione el botón∧) para subir el ventilador para ingresar el valor SEG17. Cada vez que presione el botón, 0→1→…E→F se seleccionará alternativamente.	 SEG16 SEG17
14. Configuración del modo Dry (Seco) Mode Presione el botón Mode (modo) para cambiar al modo Dry (Seco) en el estado OFF (APAGADO).	
15. Configuración de la opción SEG18, SEG20 Presione el botón(∨) para bajar el ventilador para ingresar el valor SEG18. Presione el botón∧) para subir el ventilador para ingresar el valor SEG20. Cada vez que presione el botón, 0→1→…E→F se seleccionará alternativamente.	 SEG18 SEG20
16. Configuración del modo Fan (Ventilador) Mode Presione el botón Mode (modo) para cambiar al modo FAN (Ventilador) en el estado OFF (APAGADO).	
17. Configuración de la opción SEG21, SEG22 Presione el botón(∨) para bajar el ventilador para ingresar el valor SEG21. Presione el botón∧) para subir el ventilador para ingresar el valor SEG22. Cada vez que presione el botón, 0→1→…E→F se seleccionará alternativamente.	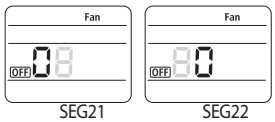 SEG21 SEG22
18. Configuración del modo Heat (Calor) Mode Presione el botón Mode (modo) para cambiar al modo HEAT (Calefacción) en el estado OFF (APAGADO).	
19. Configuración del modo SEG23, SEG24 Presione el botón(∨) para bajar el ventilador para ingresar el valor SEG23. Presione el botón∧) para subir el ventilador para ingresar el valor SEG24. Cada vez que presione el botón, 0→1→…E→F se seleccionará alternativamente.	 SEG23 SEG24

Paso 3. Compruebe la opción que ha configurado

Después de la opción de configuración, presione el botón Mode para verificar si el código de opción que ingresó es correcto o no.

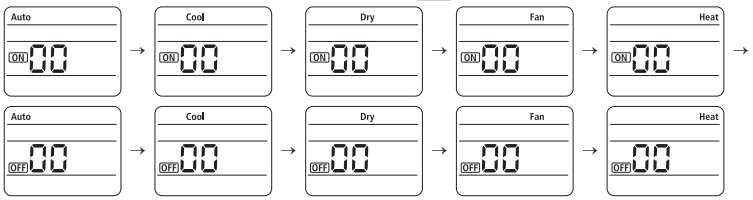

Paso 4. Opción de entrada

Presione el botón de funcionamiento ⏻ en la dirección del control remoto para configurar.
Para una configuración de opción correcta, debe introducir la opción dos veces.

Paso 5. Verifique el funcionamiento

1. Reinicie la unidad interior presionando el botón de REINICIO de la unidad interior o exterior.
2. Quite las baterías del controlador remoto, insértelas nuevamente y luego presione el botón de funcionamiento.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 49 2014-09-05 오전 10:34:11

Configurar la dirección y opción de instalación de una unidad interior

Configurar la dirección (PRINCIPAL/RMC) de una unidad interior

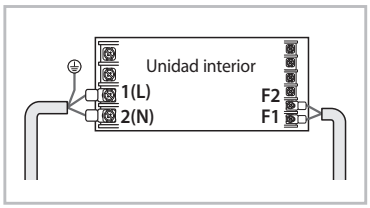

1. Verifique si se suministra o no la energía.
   - Cuando la unidad interior no está enchufada, debería haber un suministro de energía adicional en la unidad interior.
2. El panel (pantalla) debería estar conectado a una unidad interior para recibir la opción.
3. Antes de instalar la unidad interior, asigne una dirección a la unidad interior de acuerdo con el plan del sistema del aire acondicionado.
4. Asigne una dirección a la unidad interior a través del control remoto inalámbrico.
   - El estado de configuración inicial de la DIRECCIÓN (PRINCIPAL/RMC) de la unidad interior es "0A0000-100000-200000- 300000".

Opción nº : 0AXXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Opción	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6	
Explicación	PÁGINA		MODO		Configurar la dirección principal		100 dígitos de la dirección de la unidad interior		10 dígitos de la unidad interior		Un solo dígito de la unidad interior	
Pantalla del control remoto			Auto ON A		Auto ON 8		Cool ON 8		Cool ON 8		Dry ON 8	
Indicación y detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles
	0		A		0	Sin dirección principal	0~9	100 dígitos	0~9	10 dígitos	0~9	Un solo dígito
					1	Modo de configuración de la dirección principal						

Opción	SEG7		SEG8	SEG9		SEG10	SEG11		SEG12	
Explicación	PÁGINA			Configurar dirección RMC			Canal de grupo (*16)		Dirección de grupo	
Pantalla del control remoto				Fan ON 8			Heat ON 8		Heat ON 8	
Indicación y detalles	Indicación	Detalles	-	Indicación	Detalles	-	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles
	1			0	Sin dirección RMC		RMC1	0~F	RMC2	0~F
				1	Modo de configuración de la dirección RMC					

PRECAUCIÓN

- ***Cuando se ingresa "A"~"F" en SEG5~6, la DIRECCIÓN PRINCIPAL de la unidad interior no se cambia.***
- ***Si configura SEG 3 como 0, la unidad interior mantendrá la DIRECCIÓN PRINCIPAL anterior incluso si ingresa el valor de opción de SEG5~6.***
- ***Si configura SEG 9 como 0, la unidad interior mantendrá la DIRECCIÓN RMC anterior incluso si ingresa el valor de opción de SEG11~12.***
- ***No se puede establecer SEG11 y SEG12 como valor F al mismo tiempo.***

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A~06.indd 50 2014-09-05 오전 10:34:11

Configuración de la opción de instalación de una unidad interior (adecuada para la condición de cada ubicación de instalación)

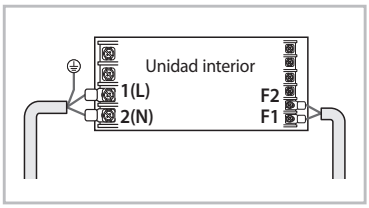

1. Verifique si se suministra o no la energía.
   - Cuando la unidad interior no está enchufada, debería haber un suministro de energía adicional en la unidad interior.
2. El panel (pantalla) debería estar conectado a una unidad interior para recibir la opción.
3. Configure la opción de instalación de acuerdo con la condición de instalación del aire acondicionado.
   - La configuración predeterminada de la opción de instalación de una unidad interior es "020010-100000-200000-300000".
   - Control individual de un controlador remoto (SEG20) es la función que controla a una unidad interior en forma individual cuando hay más de una unidad interior.
4. Configure la opción de la unidad interior a través del control remoto inalámbrico.

■ *02 opción de instalación de la serie*

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	2	-	Sensor de temperatura ambiente externa/Funcionamiento del ventilador al mínimo cuando el termostato está apagado	Control central	Compensación de RPM del ventilador
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	Bomba de drenaje	Calentador de agua caliente	-	Paso EEV para cuando se detiene la calefacción	-
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	Control externo	Salida de control externo/Señal de activación o desactivación del calentador externo	S-Plasma ion	Alarma	La cantidad de horas utilizando el filtro
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	Control individual de un controlador remoto	Compensación de la configuración de calefacción / Eliminación del agua condensada en modo de calefacción	Paso EEV de stopped unit during oil return/defrost descongelación del aceite	Sensor de detección de movimiento	-

- MODELO WAY/2WAY/4WAY : La bomba de drenaje (SEG8) se configurará en 'USE +3 minute delay' (USO + retraso de 3 minutos) incluso si la bomba de drenaje está configurada en 0.
- MODELO DEL CONDUCTO 1 WAY/2WAY/4WAY : La cantidad de horas utilizando el filtro (SEG18) se configurará en 1000horas' incluso si el SEG18 se configura excepto para 2 o 6.
- Al establecer una opción diferente a los valores anteriores de SEG, la opción se establecerá como "0".
- La opción del control central SEG5 básicamente se configure en 1 (Uso), de modo que no sea necesario que configure además la opción del control central. No obstante, si el control central no está conectado y no se indica un mensaje de error, deberá configurar la opción del control central en 0 (Desuso) para excluir la unidad interior del control central.
- La salida del calentador de agua caliente en SEG9 la genera el serpentín de la placa de terminales de los modelos de conducto.

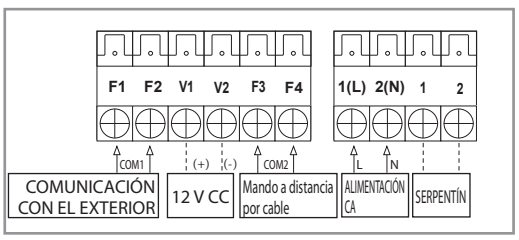

* La salida del terminal del serpentín es de 220 V / 230 V CA (igual que la alimentación de entrada de la unidad interior).

- La salida externa del SEG15 la genera la conexión del MIM-B14 (consulte el manual del MIM-B14).

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 51 2014-09-05 오전 10:34:12

Configurar la dirección y opción de instalación de una unidad interior

■ *02 opción de instalación de la serie (detallada)*

Opción nº : 02XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Opción	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4			SEG5		SEG6	
Explicación	PÁGINA		MODO		El uso de la limpieza mecánica		Uso del sensor de temperatura ambiente externa/Funcionamiento del ventilador al mínimo cuando el termostato está apagado			El uso del control central		Compensación de RPM del ventilador	
Pantalla del control remoto													
Indicación y detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles		Indicación	Detalles	Indicación	Detalles
								Uso del sensor de temperatura ambiente externa	Funcionamiento del ventilador al mínimo cuando el termostato está apagado				
	0		2		0	Desuso	0	Desuso	Desuso	0	Desuso	0	Desuso
							1	Uso	Desuso			1	Compensación de RPM
					1	Uso	2	Desuso	Uso [1]	1	Uso	2	Equipo de techo alto
							3	Uso	Uso [1]				

Opción	SEG7		SEG8		SEG9		SEG10		SEG11		SEG12	
Explicación	PÁGINA		El uso de la bomba de drenaje		Uso del calentador de agua				Paso EEV para cuando se detiene la calefacción			
Pantalla del control remoto												
Indicación y detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles
	1		0	Desuso	0	Desuso			0	Valor predeterminado		
			1	Uso	1	Uso [2]			1	Configuración de la disminución del ruido		
			2	Cuando una unidad interior se detiene, la bomba de drenaje funcionará durante 3 minutos.	2	-						
					3	Uso [2]						

Opción	SEG13		SEG14		SEG15			SEG16		SEG17		SEG18	
Explicación	PÁGINA		Utilización del control externo		Configuración de la salida del control externo			S-Plasma ion		Control de la alarma		La cantidad de horas utilizando el filtro	
Pantalla del control remoto													
Indicación y detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Señal de activación/ desactivación del calentador externo	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles
						Configuración de la salida del control externo							
	2		0	Desuso	0	Calor activado	-	0	Desuso	0	Utilice la alarma	2	1000 horas
			1	Control de ENCENDIDO/ APAGADO	1	Funcionamiento activado	-			1	Desuso de la alarma		
			2	Control de APAGADO	2	-	Uso [3]	1	Uso			6	2000 horas
			3	Control de ENCENDIDO/ APAGADO de la ventana	3	-	Uso [3]						

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 52 2014-09-05 오전 10:34:13

<table>
<tr><td>Opción</td><td colspan="2">SEG19</td><td colspan="2">SEG20</td><td colspan="3">SEG21</td><td colspan="2">SEG22</td><td colspan="2">SEG23</td><td>SEG24</td></tr>
<tr><td>Explicación</td><td colspan="2">PÁGINA</td><td colspan="2">Control individual de un controlador remoto</td><td colspan="3">Compensación de la configuración de calefacción / Eliminación del agua condensada en modo de calefacción</td><td colspan="2">Paso EEV de stopped unit during oil return/defrost descongelación del aceite</td><td colspan="2">Sensor de detección de movimiento</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pantalla del control remoto</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">  </td><td colspan="3">  </td><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">Indicación y detalles</td><td>Indicación</td><td>Detalles</td><td>Indicación</td><td>Detalles</td><td>Indicación</td><td colspan="2">Detalles
Compensación de la configuración de calefacción / Eliminación del agua condensada en modo de calefacción</td><td>Indicación</td><td>Detalles</td><td>Indicación</td><td>Detalles</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">3</td><td rowspan="2">0 o 1</td><td rowspan="2">canal 1</td><td>0</td><td>Valor predeterminado [4]</td><td>Desuso</td><td rowspan="2">0</td><td rowspan="2">Valor predeterminado</td><td>0</td><td>Desuso</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>1</td><td>2 ℃</td><td>Desuso</td><td>1</td><td>Apagar en 30 minutos sin movimiento</td></tr>
<tr><td>2</td><td>canal 2</td><td>2</td><td>5 ℃</td><td>Desuso</td><td rowspan="7">1</td><td rowspan="7">Retorno de aceite o disminución del ruido en modo de descongelación</td><td>2</td><td>Apagar en 60 minutos sin movimiento</td><td rowspan="7"></td></tr>
<tr><td>3</td><td>canal 3</td><td>3</td><td>Valor predeterminado [4]</td><td>Uso [5]</td><td>3</td><td>Apagar en 120 minutos sin movimiento</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">canal 4</td><td>4</td><td>2 ℃</td><td>Uso [5]</td><td>4</td><td>Apagar en 180 minutos sin movimiento</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">5 ℃</td><td rowspan="3">Uso [5]</td><td>5</td><td>Apagar en 30 minutos sin movimiento o función *avanzada</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Apagar en 60 minutos sin movimiento o función *avanzada</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Apagar en 120 minutos sin movimiento o función *avanzada</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Apagar en 180 minutos sin movimiento o función *avanzada</td></tr>
</table>

*Funciones avanzadas:Control del ahorro de la corriente o la energía de refrigeración/calefacción con detección de movimiento.

[1] Funcionamiento del ventilador al mínimo cuando el termostato está apagado
- El ventilador funciona durante 20 segundos en intervalos de 5 minutos en el modo de calor.

[2] 1: El ventilador funciona continuamente cuando el calentador de agua está encendido,
3: El ventilador se apaga cuando se enciende el calentador de agua con la unidad interior solo en el modo de refrigeración
Unidad interior solo en el modo de refrigeración: Para utilizar esta opción, instale el conmutador de selección de modo (MCM-C200) en la unidad exterior y ajuste esta en el modo de frío.

[3] Cuando se utilizan los siguientes 2 o 3 como señal de activación/desactivación del calentador externo, no hay señal para supervisar el control de contacto externo.
2: El ventilador funciona continuamente cuando se enciende el calentador externo,
3: El ventilador se apaga cuando se enciende el calentador externo con la unidad interior solo en el modo de refrigeración
Unidad interior solo en el modo de refrigeración: Para utilizar esta opción, instale el conmutador de selección de modo (MCM-C200) en la unidad exterior y ajuste esta en el modo de frío.

※ Si se establece el ventilador en apagado para la unidad interior solo en el modo de refrigeración configurando el SEG9=3 o el SEG15=3, se debe utilizar un sensor externo o un sensor de mando a distancia por cable para detectar exactamente la temperatura interior.

[4] Valor predeterminado de ajuste
- Cassette de 4 vías, cassette mini de 4 vías: 5 °C
- Otras unidades interiores: 2 °C

[5] Esta función solo puede aplicarse al Cassette de 4 vías y al cassette mini de 4 vías. Si el aire acondicionado funciona en modo de calefacción inmediatamente después de terminar el modo de refrigeración, el agua condensada de la bandeja de drenaje se convierte en vapor debido al calor del intercambiador de calor de la unidad interior. Dado que el vapor de agua podría condensarse en la unidad interior, y luego caer en el espacio residencial, utilice esta función para expulsar el vapor de agua de la unidad interior accionando el ventilador (durante 20 minutos como máximo) incluso si se apaga la unidad interior después de conmutar de modo de refrigeración a modo de calefacción.

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 53 2014-09-05 오전 10:34:13

Configurar la dirección y opción de instalación de una unidad interior

PRECAUCIÓN

◆ ***No instale el calentador electrónico en el canal de flujo del ventilador de la unidad interior.***

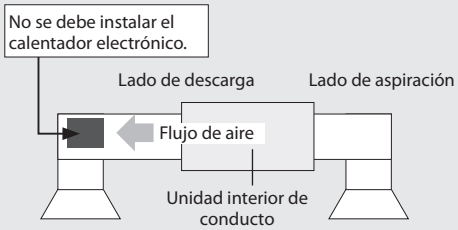
No se debe instalar el calentador electrónico.
Lado de descarga
Lado de aspiración
Flujo de aire
Unidad interior de conducto

■ *05 opción de instalación de la serie*

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	5	Uso del cambio automático para HR sólo en modo automático	(Cuando configure SEG3) Condensación de temperatura de calefacción estándar	(Cuando configure SEG3) Condensación de temperatura de refrigeración estándar	(Cuando configure SEG3) Estándar de cambio de modo Calefacción → Refrigeración
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	(Cuando configure SEG3) Estándar de cambio de modo Refrigeración → Calefacción	(Cuando configure SEG3) Tiempo requerido para el cambio de modo	Opción de compensación para tubo largo o diferencia de altura entre las unidades interiores	-	-
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	-	-	-	-	Variables de control cuando se utiliza el calentador de agua/ externo
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	-	-	-	-	-

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 54 2014-09-05 오전 10:34:13

■ *05 opción de instalación de la serie (detallada)*

Opción nº : 05XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Opción	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6	
Explicación	PÁGINA		MODO		Uso del cambio automático para HR sólo en modo automático		(Cuando configure SEG3) Condensación de temperatura de calefacción estándar		(Cuando configure SEG3) Condensación de temperatura de refrigeración estándar		(Cuando configure SEG3) Estándar para el cambio de modo Calefacción → Refrigeración	
Pantalla del control remoto			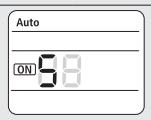		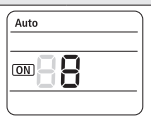		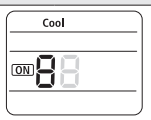		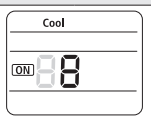		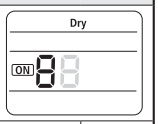	
Indicación y detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles
	0		5		0	Siga la opción del producto	0	0 ℃	0	0 ℃	0	1 ℃
					1	Utilice cambio automático sólo para HR	1	0,5 ℃	1	0,5 ℃	1	1,5 ℃
							2	1 ℃	2	1 ℃	2	2 ℃
							3	1,5 ℃	3	1,5 ℃	3	2,5 ℃
							4	2 ℃	4	2 ℃	4	3 ℃
							5	2,5 ℃	5	2,5 ℃	5	3,5 ℃
							6	3 ℃	6	3 ℃	6	4 ℃
							7	3,5 ℃	7	3,5 ℃	7	4,5 ℃

Opción	SEG7		SEG8		SEG9		SEG10		SEG11		SEG12	
Explicación	PÁGINA		(Cuando configure SEG3) Estándar del cambio de modo Refrigeración →Calefacción		(Cuando configure SEG3) Tiempo requerido para el cambio de modo		Opción de compensación para tubo largo o diferencia de altura entre unidades interiores					
Pantalla del control remoto												
Indicación y detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles				
	1		0	1 ℃	0	5 minutos.	0	Utilice el valor predeterminado				
			1	1,5 ℃	1	7 minutos.	1	1) La diferencia de altura [1] es de más de 30 m ó 2) la distancia [2] tiene más de 110 m				
			2	2 ℃	2	9 minutos.						
			3	2,5 ℃	3	11 minutos.						
			4	3 ℃	4	13 minutos.	2	1) La diferencia de altura es de [1] 15~30 m o 2) la distancia [2] es de 50~110 m				
			5	3,5 ℃	5	15 minutos.						
			6	4 ℃	6	20 minutos.						
			7	4,5 ℃	7	30 minutos.						

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 55 2014-09-05 오전 10:34:14

Configurar la dirección y opción de instalación de una unidad interior

Opción	SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18 [3]		
Explicación						Variables de control cuando se utiliza el calentador de agua/externo		
Pantalla del control remoto								
Indicación y detalles						Indicación	Detalles	
							Configurar temperatura para activar/desactivar el calentador	Tiempo de retardo para activar el calentador
	2					0	En el momento de activar el térmico	Sin retardo
						1	En el momento de activar el térmico	10 minutos
						2	En el momento de activar el térmico	20 minutos
						3	1,5 °C	Sin retardo
						4	1,5 °C	10 minutos
						5	1,5 °C	20 minutos
						6	3,0 °C	Sin retardo
						7	3,0 °C	10 minutos
						8	3,0 °C	20 minutos
						9	4,5 °C	Sin retardo
						A	4,5 °C	10 minutos
						B	4,5 °C	20 minutos
						C	6,0 °C	Sin retardo
						D	6,0 °C	10 minutos
						E	6,0 °C	20 minutos

[1] Diferencia de altura: La diferencia de altura entre la unidad interior correspondiente y la unidad interior instalada en el lugar más bajo.
Por ejemplo, Cuando la unidad interior se instala a 40 m más de altura que la unidad interior instalada en el lugar más bajo, seleccione la opción "1".

[2] Distancia: La diferencia entre la longitud de la tubería de la unidad interior es más alta en el lugar más alejado de una unidad exterior y la longitud de la tubería de la correspondiente unidad interior de una unidad exterior.Por ejemplo, cuando la longitud del tubo más lejano es de 100 m y la correspondiente unidad interior es de 40 metros de distancia de una unidad exterior, seleccione la opción "2".(100 - 40 = 60 m)

[3] Funcionamiento del calentador cuando se configura el SEG9 de las opciones de instalación de la serie 02 para utilizar el calentador de agua o cuando se configura el SEG15 para utilizar el calentador externo

Ej. 1) Configuración del SEG9 de la serie 02 ="1" / Configuración del SEG18 de la serie 05 = "0": Se enciende el calentador de agua en el momento que se activa el termostato de calefacción y se apaga cuando este se apaga.

Ej. 2) Configuración del SEG15 de la serie 02 ="2" / Configuración del SEG18 de la serie 05 = "A":

Temperatura ambiente ≤ temperatura configurada + f (temperatura de compensación de calefacción)
- El calentador externo se enciende cuando la temperatura se mantiene a 4,5 °C durante 10 minutos.

Temperatura ambiente > temperatura configurada + f (temperatura de compensación de calefacción)
- El calentador externo se apaga cuando la temperatura se mantiene a 4,5 °C + 1 °C (1 °C es la histéresis de la conmutación de encendido/apagado).

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 56 2014-09-05 오전 10:34:14

SEG 3, 4, 5, 6, 8, 9 información adicional

Cuando SEG 3 se establece como "1" y sigue el cambio automático para la operación HR solamente, puede funcionar de la siguiente manera.

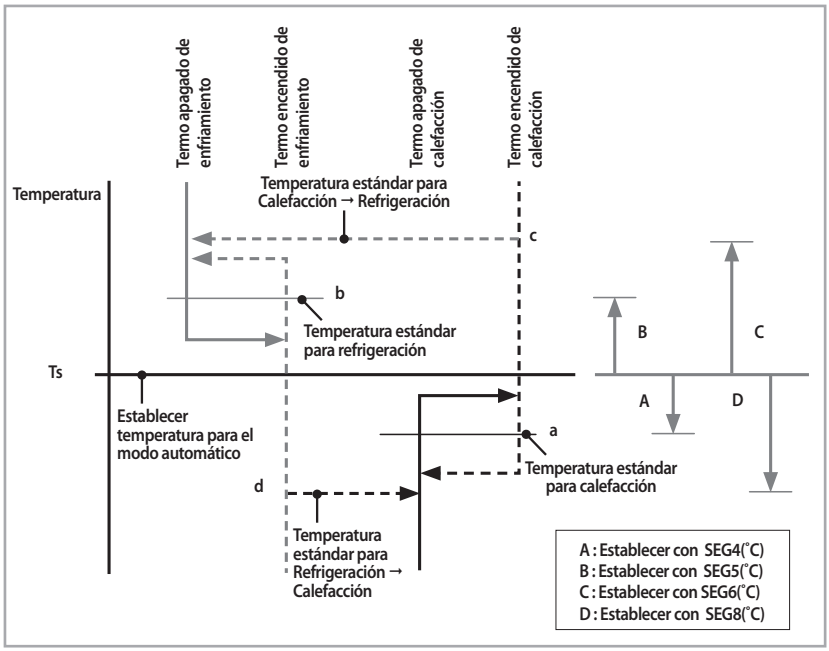

El modo de refrigeración/calefacción puede cambiarse cuando el estado termo apagado se mantiene durante el tiempo con SEG9.

Cambio de una opción en particular

Puede cambiar cada dígito de la opción configuración.

Opción	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6	
Explicación	PÁGINA		MODO		La opción modo que quiera cambiar		Los diez dígitos de la opción SEG que cambiará		El dígito de la unidad de una opción SEG que cambiará		El valor cambiado	
Pantalla del control remoto												
Indicación y detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles
	0		D		Opción modo	1~6	Diez dígitos de SEG	0~9	Dígito de la unidad de SEG	0~9	El valor cambiado	0~F

Nota
- Cuando cambia un dígito de la opción de configuración de dirección de una unidad interior, configure el SEG3 como 'A'.
- Cuando cambia un dígito de la opción de la unidad interior, configure el SEG3 como '2'.

Ej.) Cuando se configure el "control de alarma" en el estado de desuso.

Opción	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
Explicación	PÁGINA	MODO	La opción modo que quiera cambiar	Los diez dígitos de la opción SEG que cambiará	El dígito de la unidad de una opción SEG que cambiará	El valor cambiado
Indicación	0	D	2	1	7	1

NASA_Cassette type_IB_ES_03568A-06.indd 57 2014-09-05 오전 10:34:14